


402375

Computer Desk

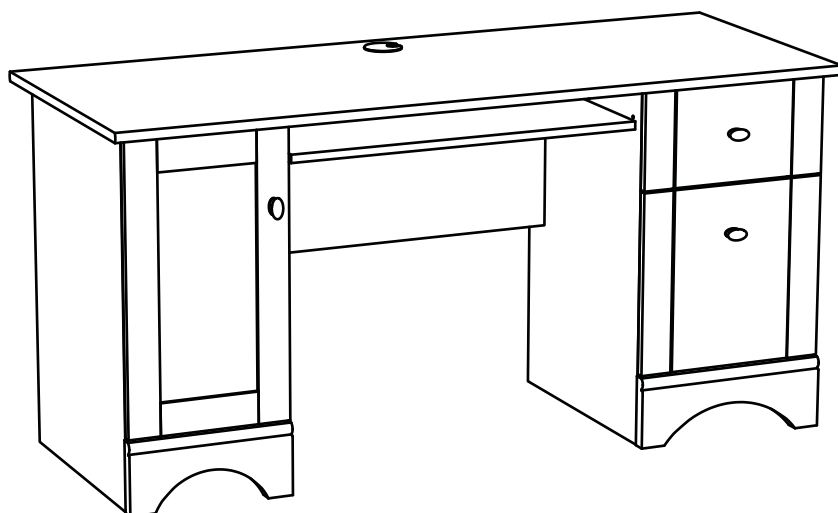

Good Furniture Made Possible



PLEASE CONTACT US
BEFORE RETURNING
YOUR UNIT TO THE STORE

1-800-523-3987

www.sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS
IMPORTANT SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Made in the USA
Archbold, OH

English..... Page 1-22

Français.....Pages 23-25

Espanol.....Páginas 26-28

Lot #: 345251


05 / 02 / 12


Date Purchased: _____


TABLE OF CONTENTS


Part Identification.....	2-3
Hardware Identification	4-5
Assembly Steps	6-22
Français	23-25
Espanol.....	26-28
Safety	29-30
Warranty	31

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED

 No. 2 Phillips Screwdriver

 Tip Shown Actual Size

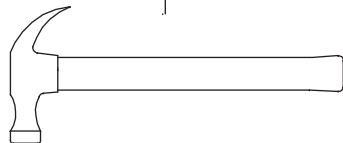
 Hammer

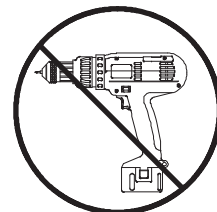

PART IDENTIFICATION: While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PART IDENTIFICATION to help identify similar parts.





A2	RIGHT END	1	M	DOOR	1
B	LEFT END	1	N	LARGE DRAWER FRONT	1
C2	RIGHT UPRIGHT	1	D227	LARGE DRAWER BACK	1
D	LEFT UPRIGHT	1	D232	LARGE DRAWER SIDE	2
E	TOP	1	D793	LARGE DRAWER BOTTOM	1
F	MODESTY PANEL	1	R	SMALL DRAWER FRONT	1
G2	RIGHT BOTTOM	1	D230	SMALL DRAWER BACK	1
H	LEFT BOTTOM	1	D231	SMALL DRAWER SIDE	2
I	RIGHT BACK	1	D792	SMALL DRAWER BOTTOM	1
J	LEFT BACK	1	V2	RIGHT BASE	1
K	ADJUSTABLE SHELF	1	W	LEFT BASE	1
L	KEYBOARD SHELF	1			

PART IDENTIFICATION




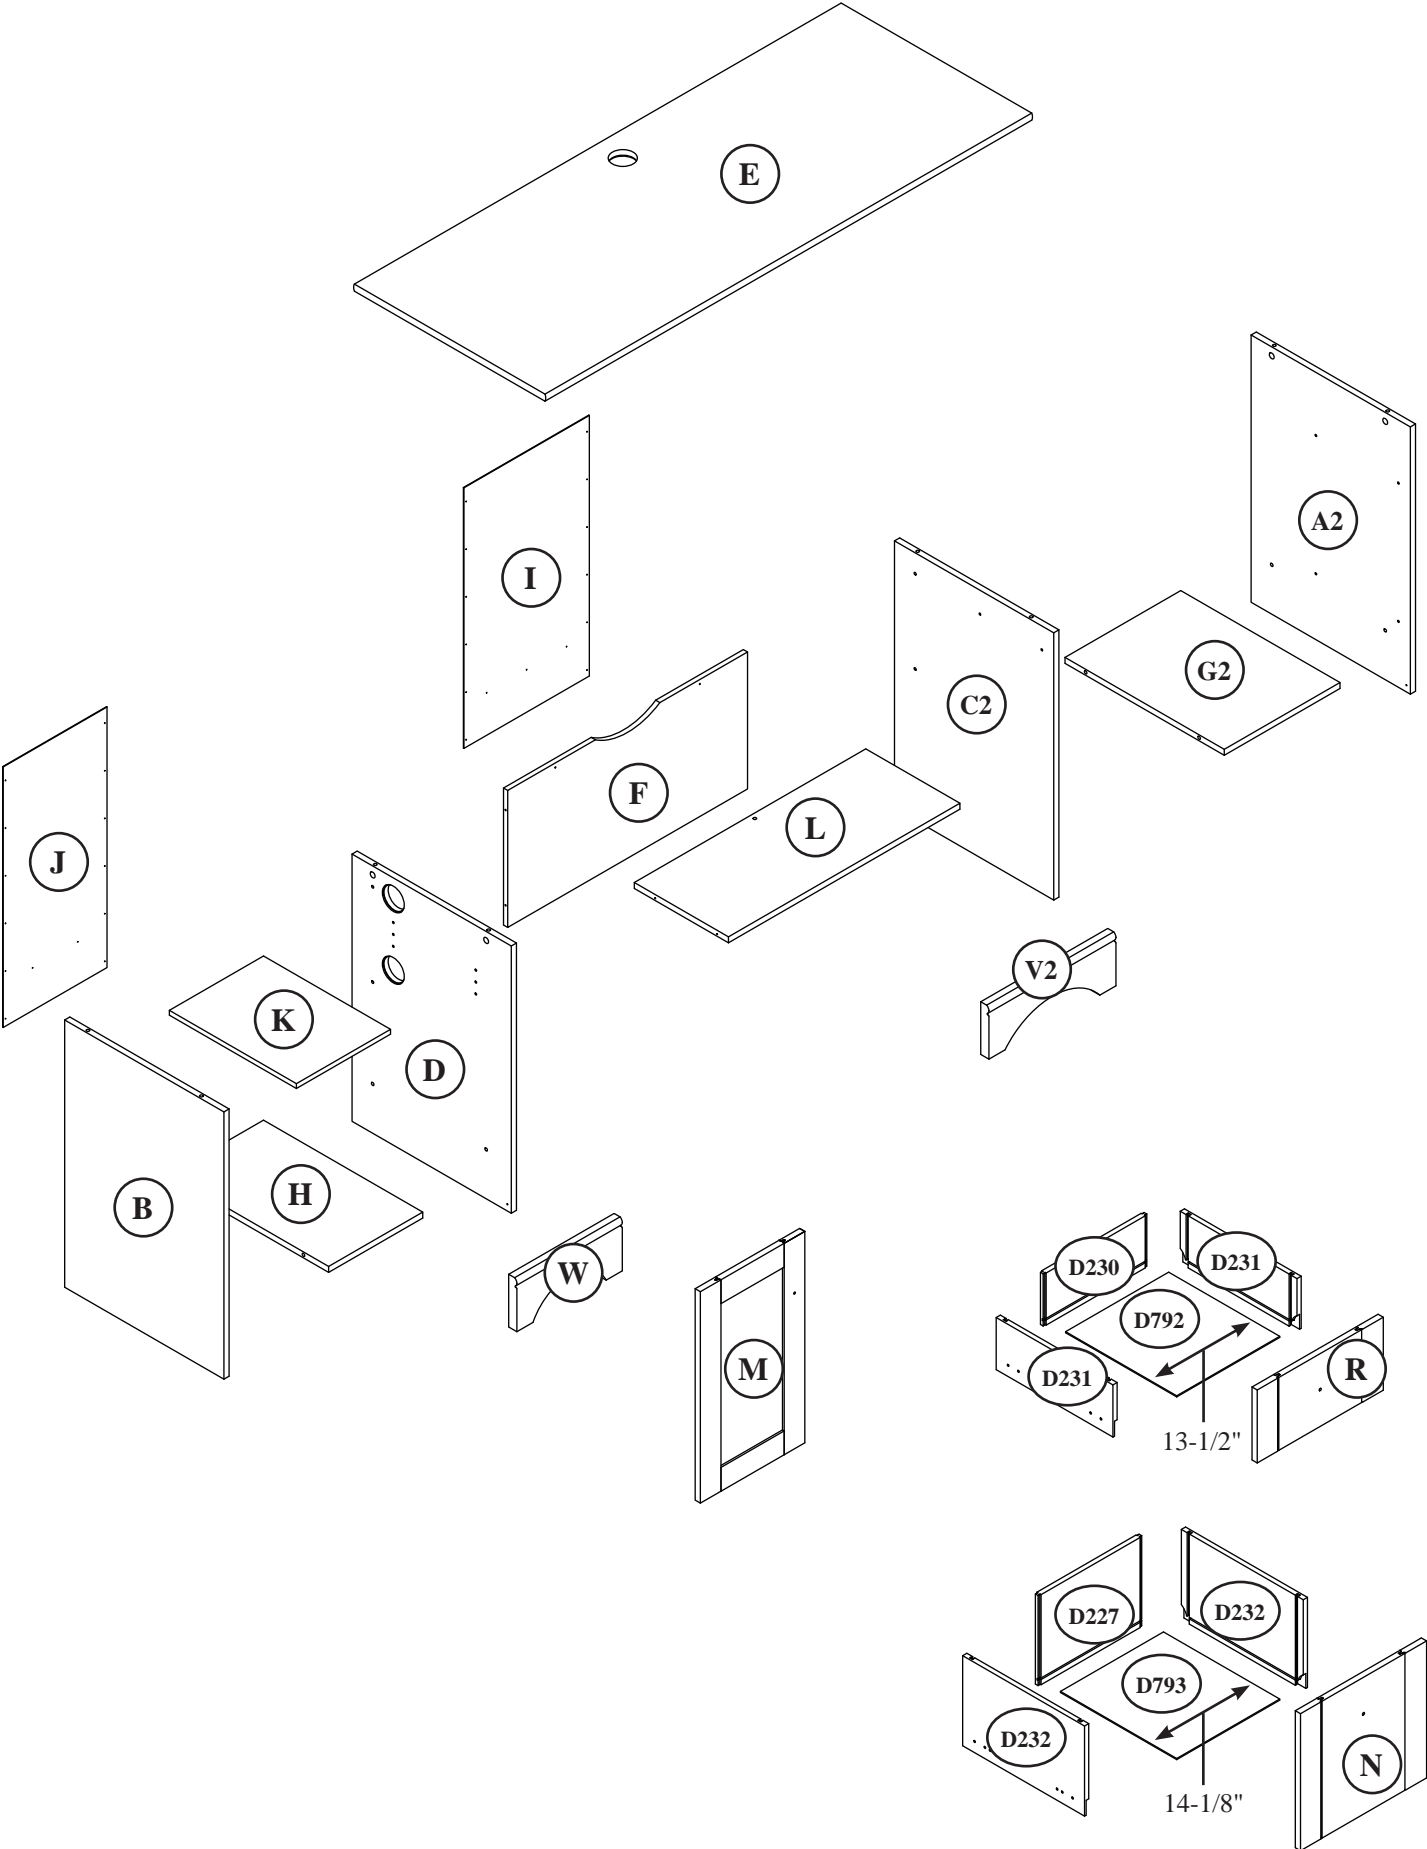


HARDWARE IDENTIFICATION





35AW CABINET RIGHT - 1 **35AX** CABINET LEFT - 1 **35AY** DRAWER RIGHT - 1 **35AZ** DRAWER LEFT - 1

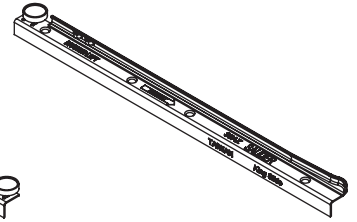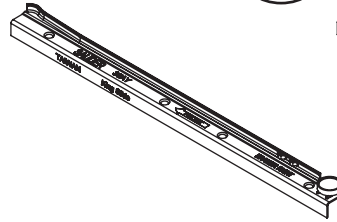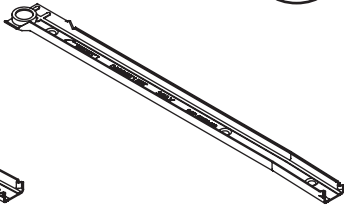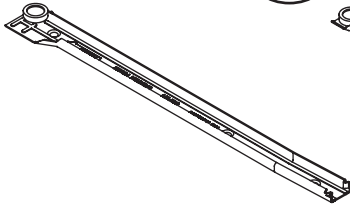


35DA CABINET RIGHT - 1 **35DB** CABINET LEFT - 1 **35DC** DRAWER RIGHT - 1 **35DD** DRAWER LEFT - 1

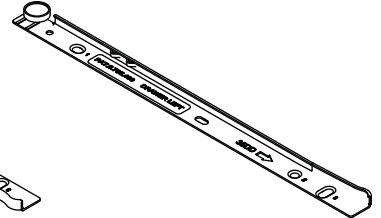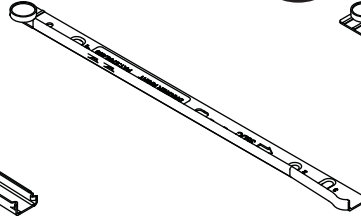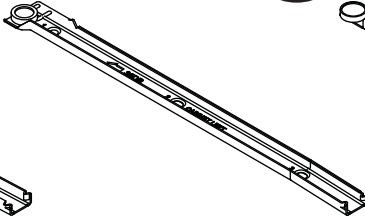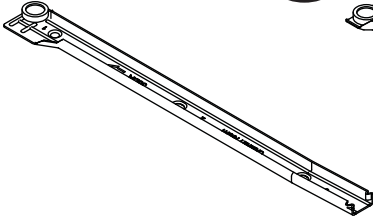


45BA CABINET RIGHT - 1 **45BB** CABINET LEFT - 1 **45BC** DRAWER RIGHT - 1 **45BD** DRAWER LEFT - 1

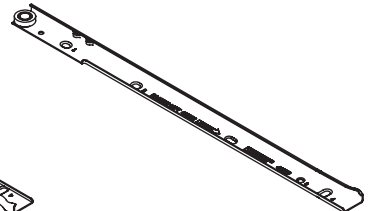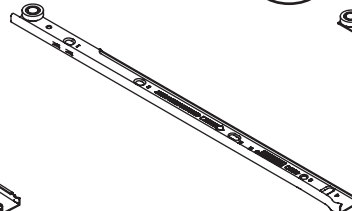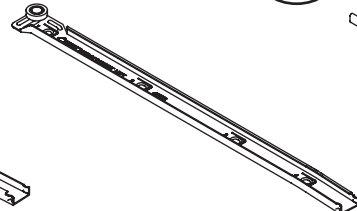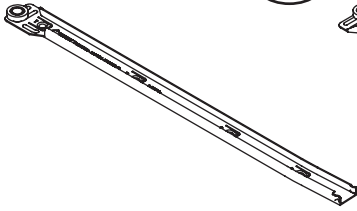


JJ FILE GLIDE - 2

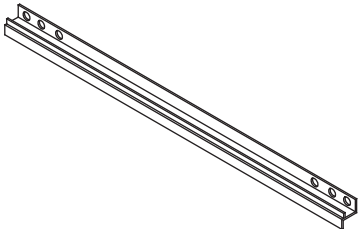

KK FILE ROD - 2

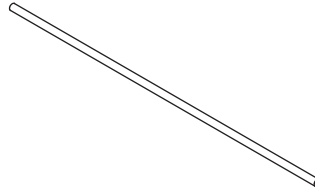


LL ANGLE BRACKET - 8

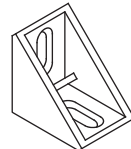


MM2 HIDDEN CAM - 16



NN2 CAM DOWEL - 16




OO CORD CLIP - 1




HARDWARE IDENTIFICATION


PP HINGE BRACKET - 2

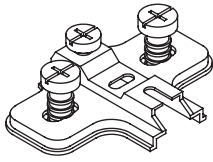


QQ HINGE - 2

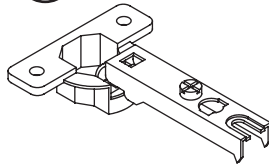


RR BACKPLATE - 3




SS PULL - 3

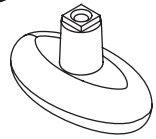


TT LARGE DRAWER FRONT BRACKET - 2

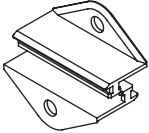

UU SMALL DRAWER FRONT BRACKET - 1

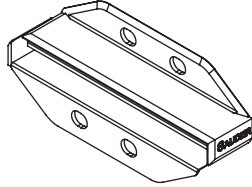


VV GROMMET - 1

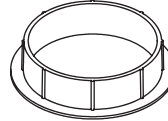


WW GROMMET CAP - 1



XX FELT DISC CARD - 1

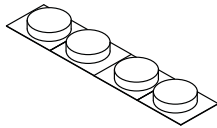


YY METAL PIN - 4




ZZ RUBBER SLEEVE - 4




AAA BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 4




BBB BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 4




III GOLD 1" MACHINE SCREW - 3




DDD BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 20



EEE BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 4



FFF BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREW - 4



GGG GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 20



HHH NAIL - 29




Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.



Look for this icon. It means a video assembly tip is available at:
www.sauder.com/services/tips




Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

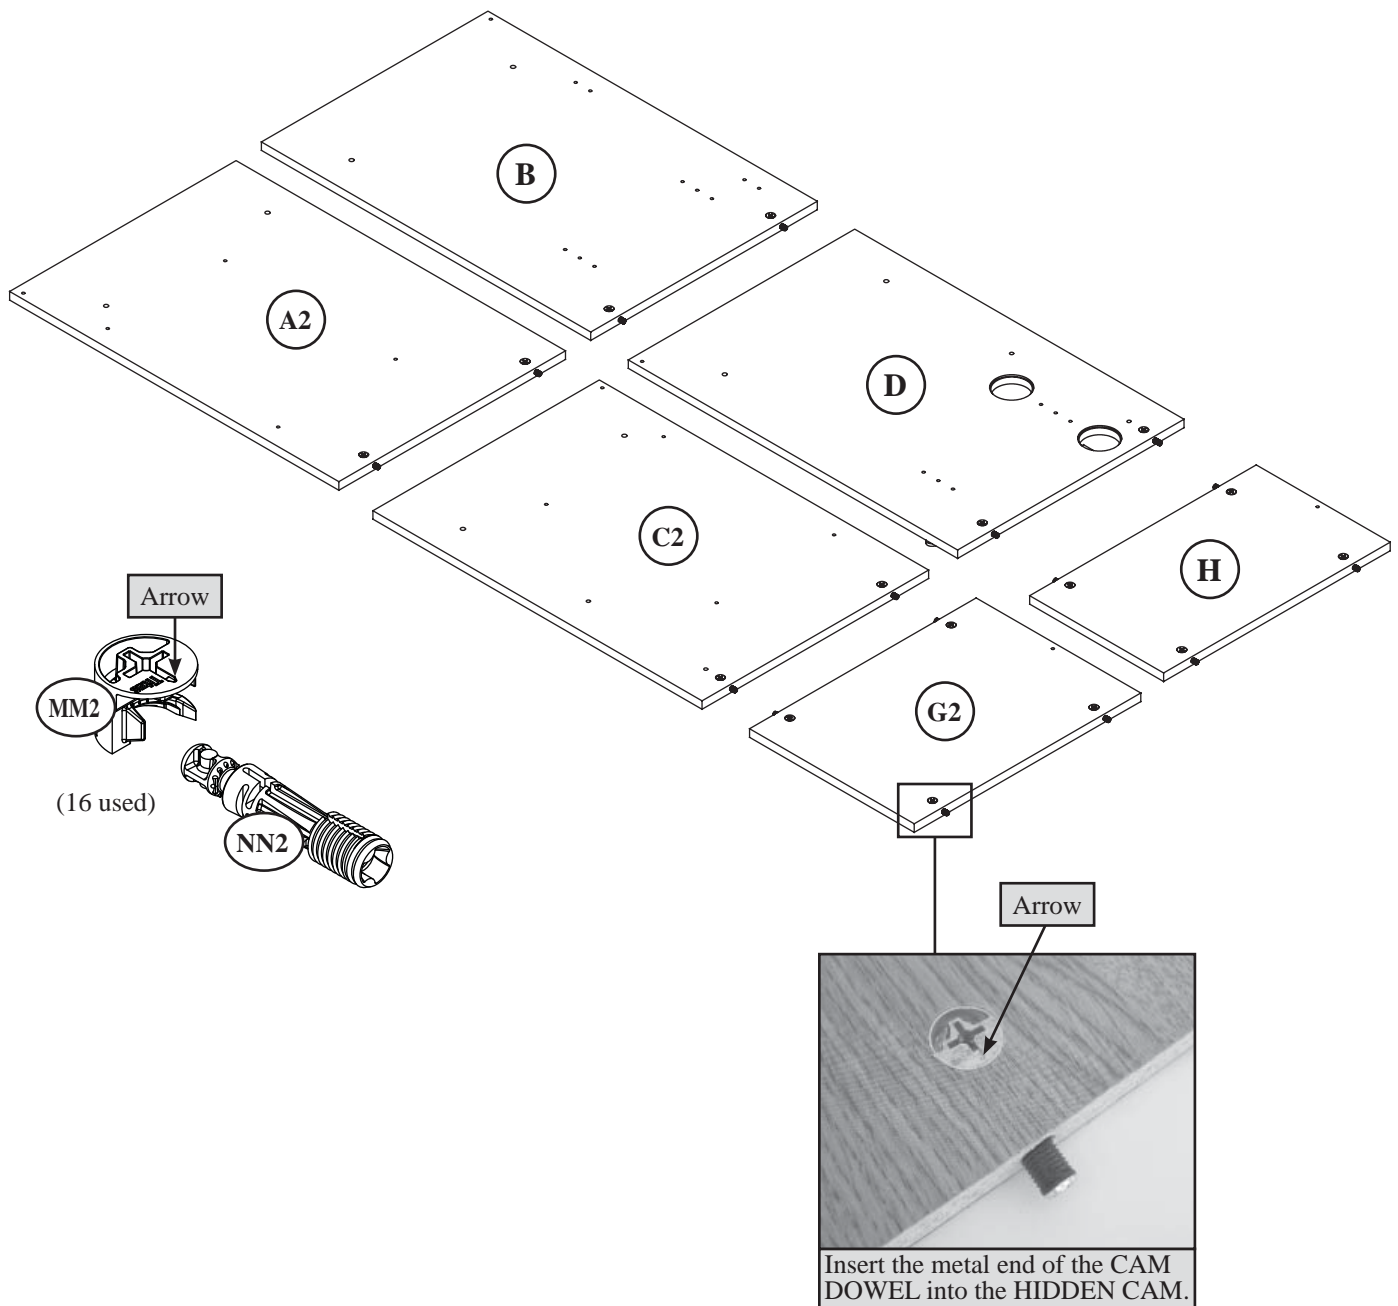

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

Push sixteen HIDDEN CAMS (MM2) into the ENDS (A2 and B), UPRIGHTS (C2 and D), and BOTTOMS (G2 and H). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (NN2) into each HIDDEN CAM.

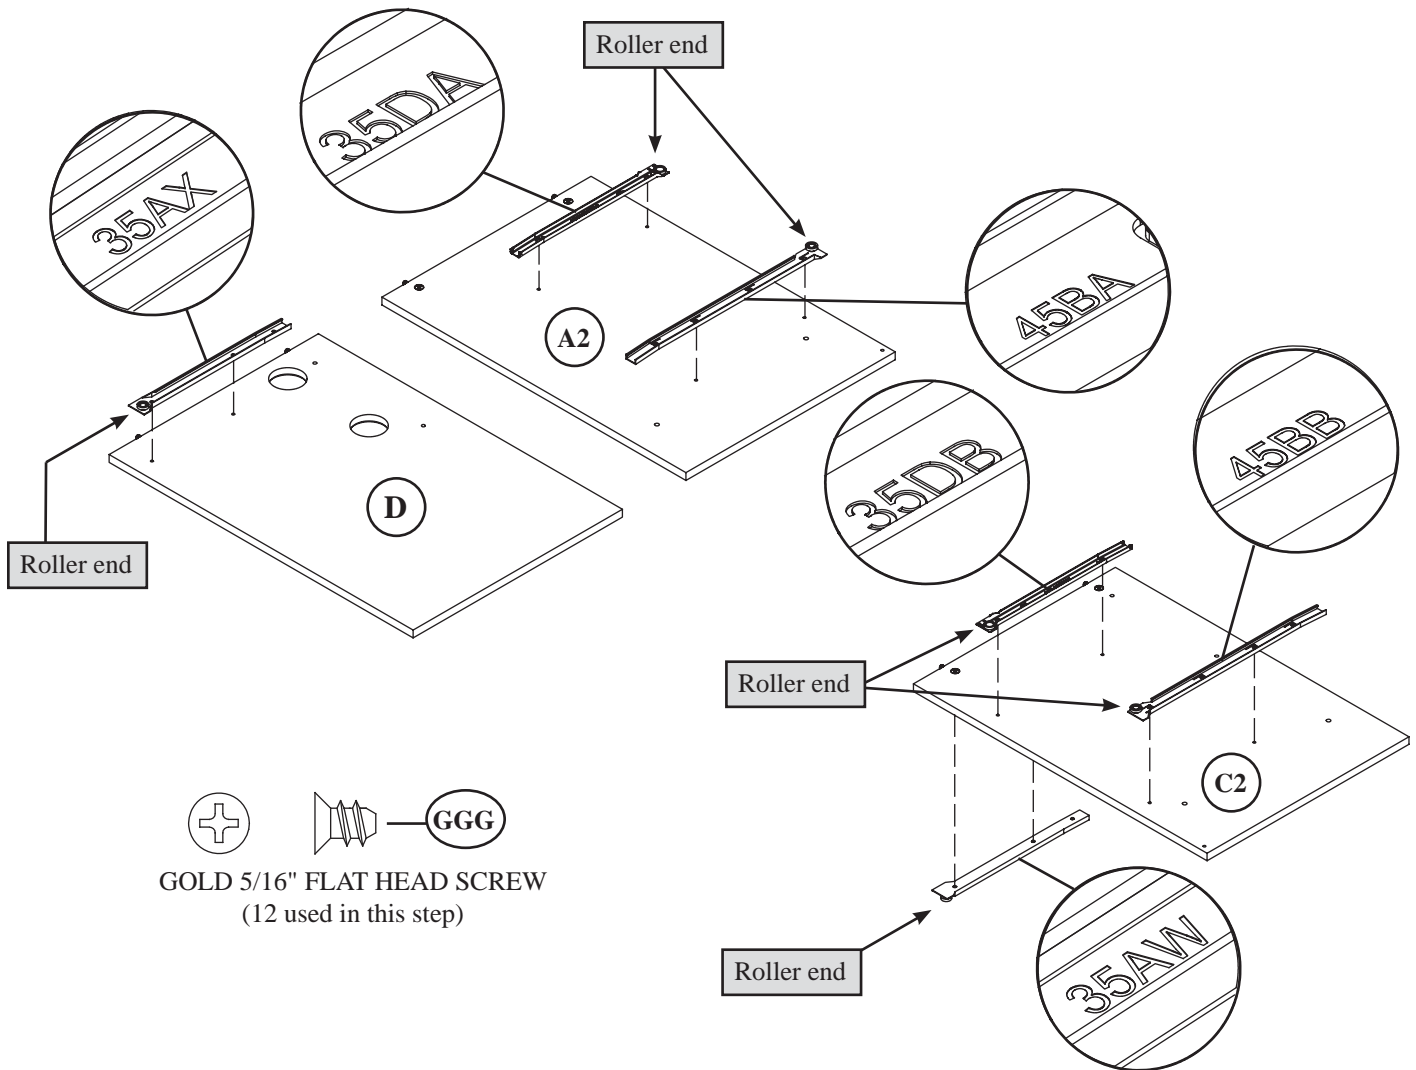


Fasten the CABINET RIGHTS (35AW, 35DA, and 45BA) and CABINET LEFTS (35AX, 35DB and 45BB) to the RIGHT END (A2) and UPRIGHTS (C2 and D). Use twelve GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (GGG).

Step 3

Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

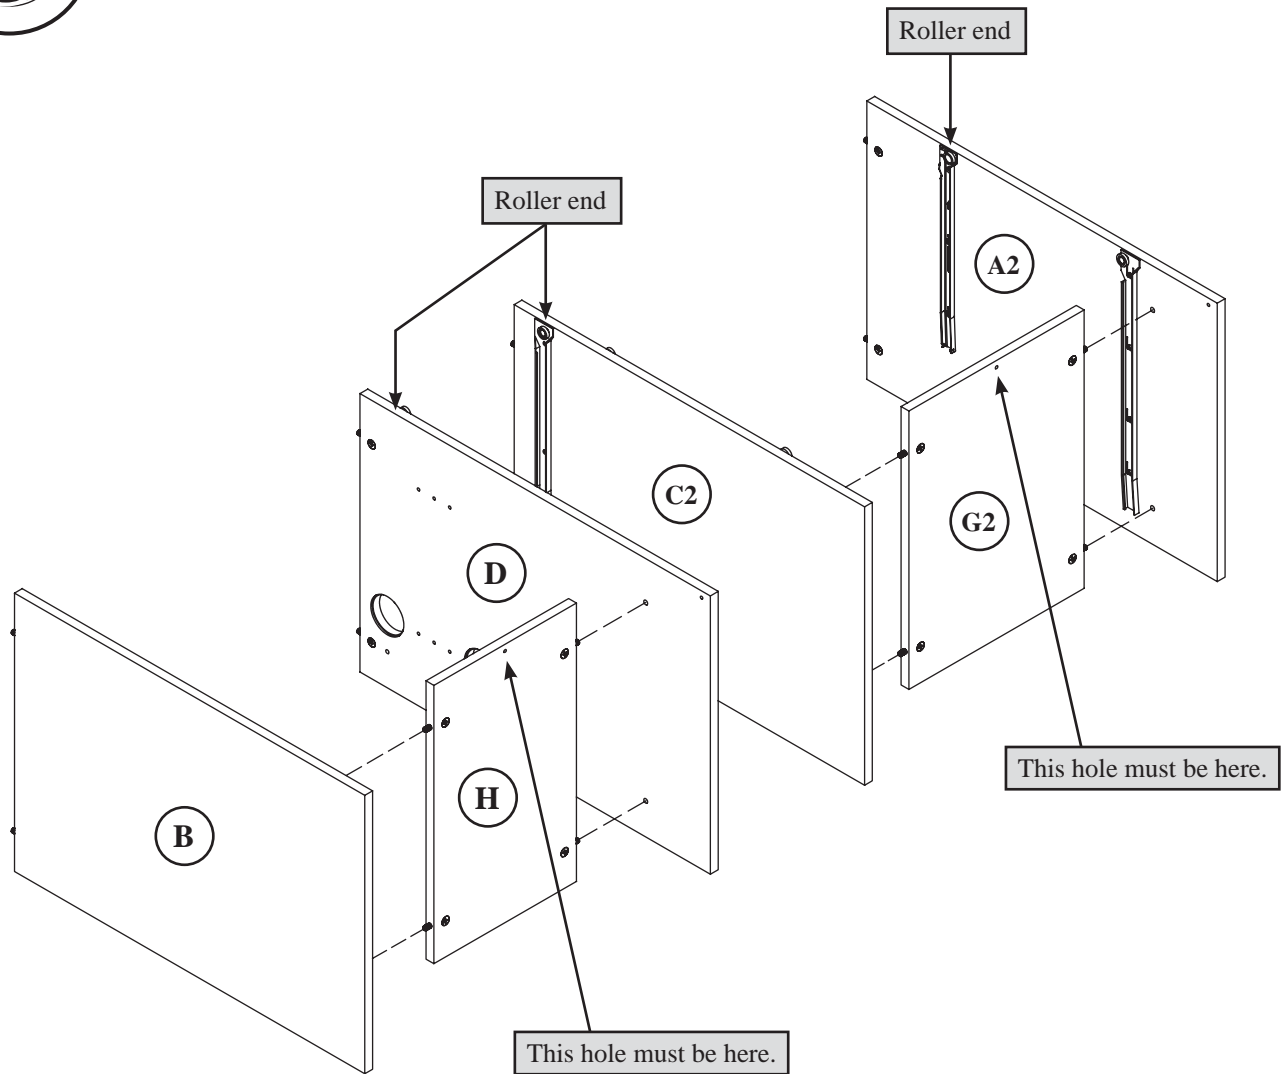


Fasten the ENDS (A2 and B) and UPRIGHTS (C2 and D) to the BOTTOMS (G2 and H). Tighten eight HIDDEN CAMS.

Caution


Risk of damage or injury. Hidden Cams must be completely tightened. Hidden Cams that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:



Start

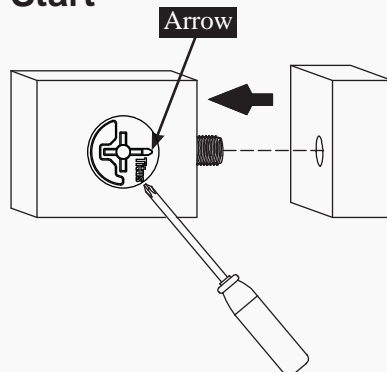

Tighten

Maximum 210 degrees
Minimum 190 degrees

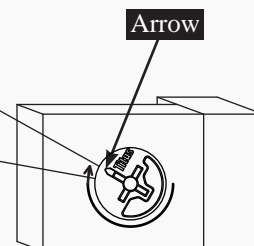

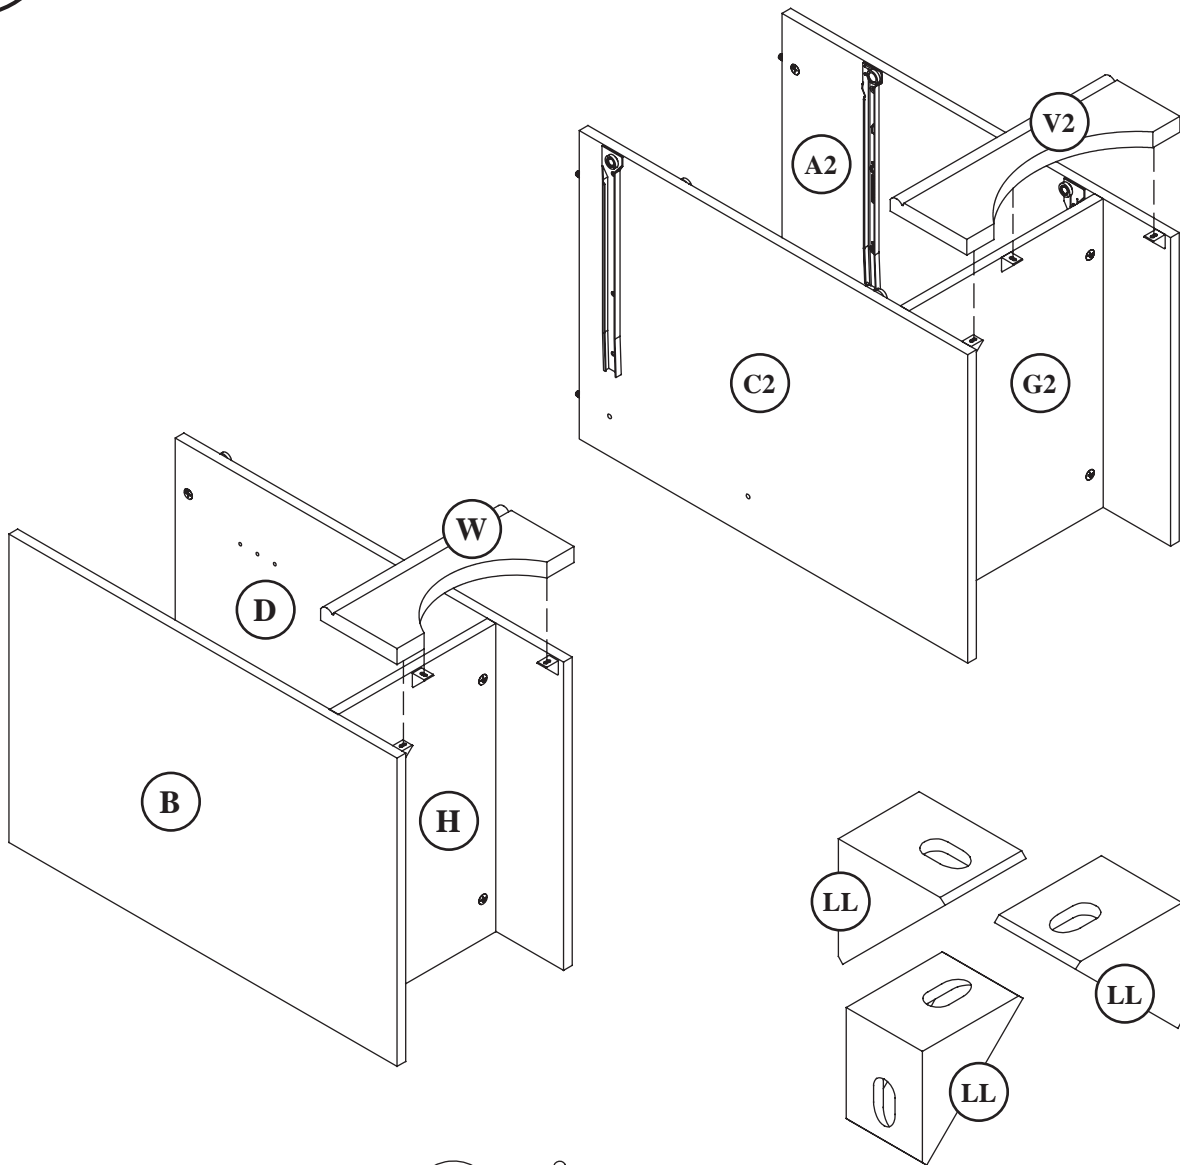

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(12 used for the ANGLE BRACKETS)

Fasten six ANGLE BRACKETS (LL) to the ENDS (A2 and B), UPRIGHTS (C2 and D), and BOTTOMS (G2 and H). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (DDD).


NOTE: Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the ENDS, UPRIGHTS, and BOTTOMS.

Fasten the BASES (V2 and W) to the ENDS (A2 and B), UPRIGHTS (C2 and D), and BOTTOMS (G2 and H). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (DDD).

Step 5

Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

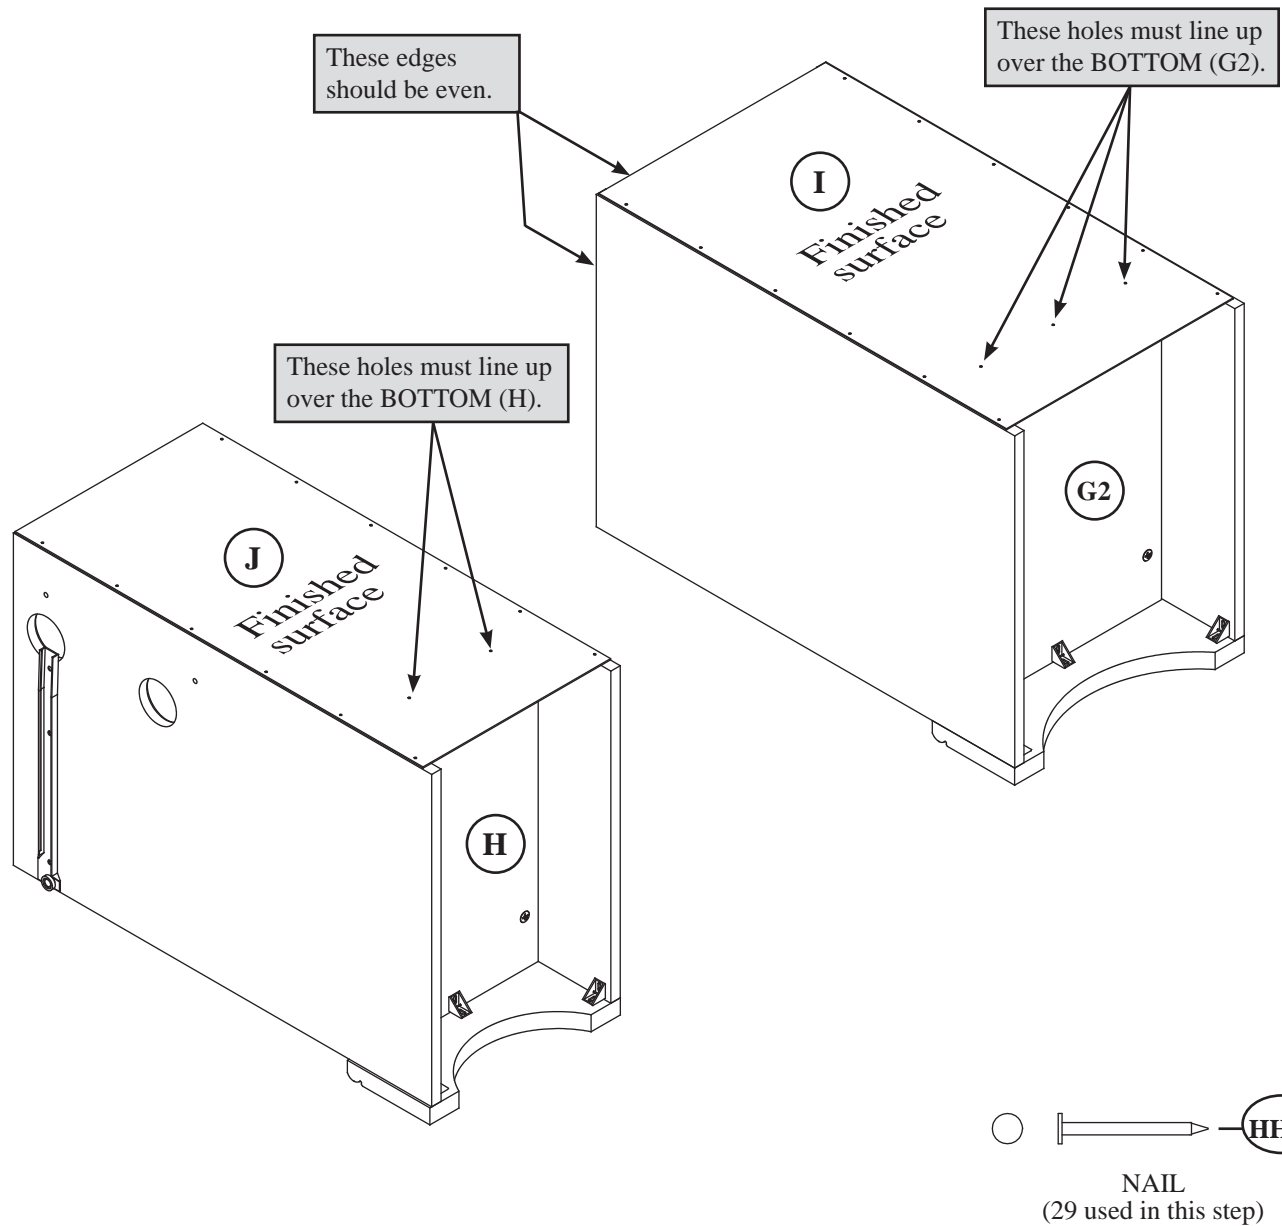


Make equal margins along all four edges of the BACKS (I and J). Push on opposite corners of your unit if needed to make it “square”.



Fasten the BACKS (I and J) to your unit using the NAILS (HHH).

NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the BOTTOMS (G2 and H).


Step 6



BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(4 used for the MODESTY PANEL)

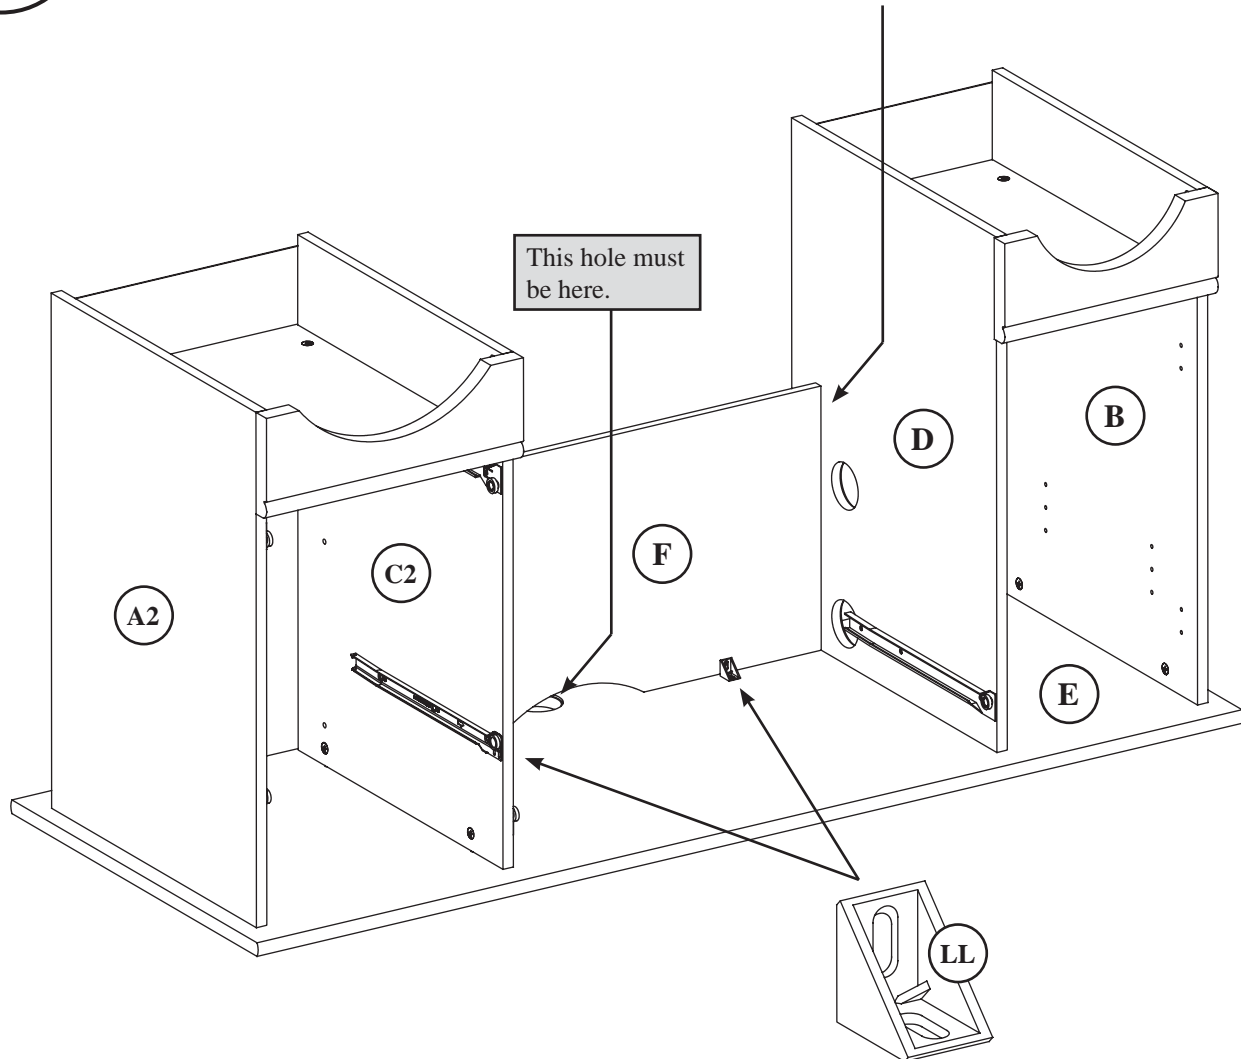

BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREW
(4 used for the ANGLE BRACKETS)

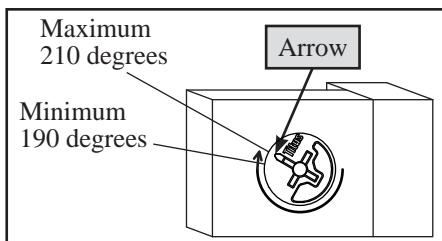


Fasten the ENDS (A2 and B) and UPRIGHTS (C2 and D) to the TOP (E). Tighten eight HIDDEN CAMS.

Fasten the MODESTY PANEL (F) to the UPRIGHTS (C2 and D). Use four BLACK 1- 7/8" FLAT HEAD SCREWS (AAA).

Now, fasten two ANGLE BRACKETS (LL) to the TOP (E) and MODESTY PANEL (F). Use four BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (FFF).

Step 7

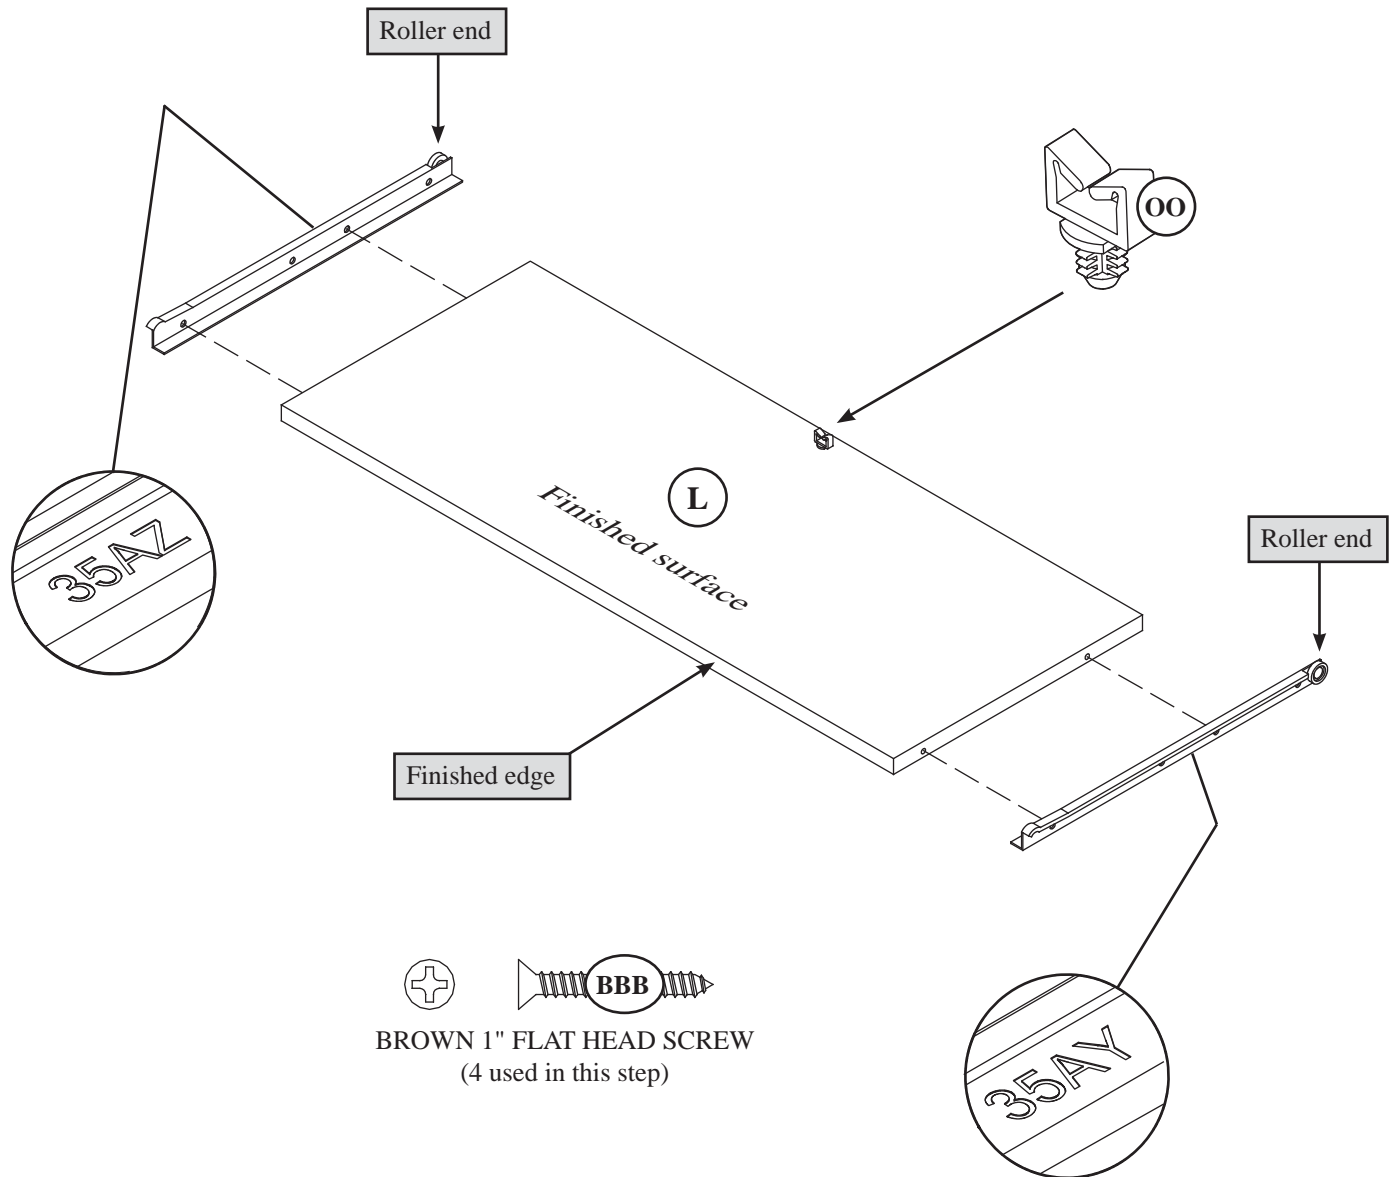


Fasten the DRAWER RIGHT (35AY) and DRAWER LEFT (35AZ) to the KEYBOARD SHELF (L). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (BBB).

Turn the CORD CLIP (OO) into the KEYBOARD SHELF (L).

NOTE: The CORD CLIP is used to hold your keyboard cord against the KEYBOARD SHELF.




Step 8

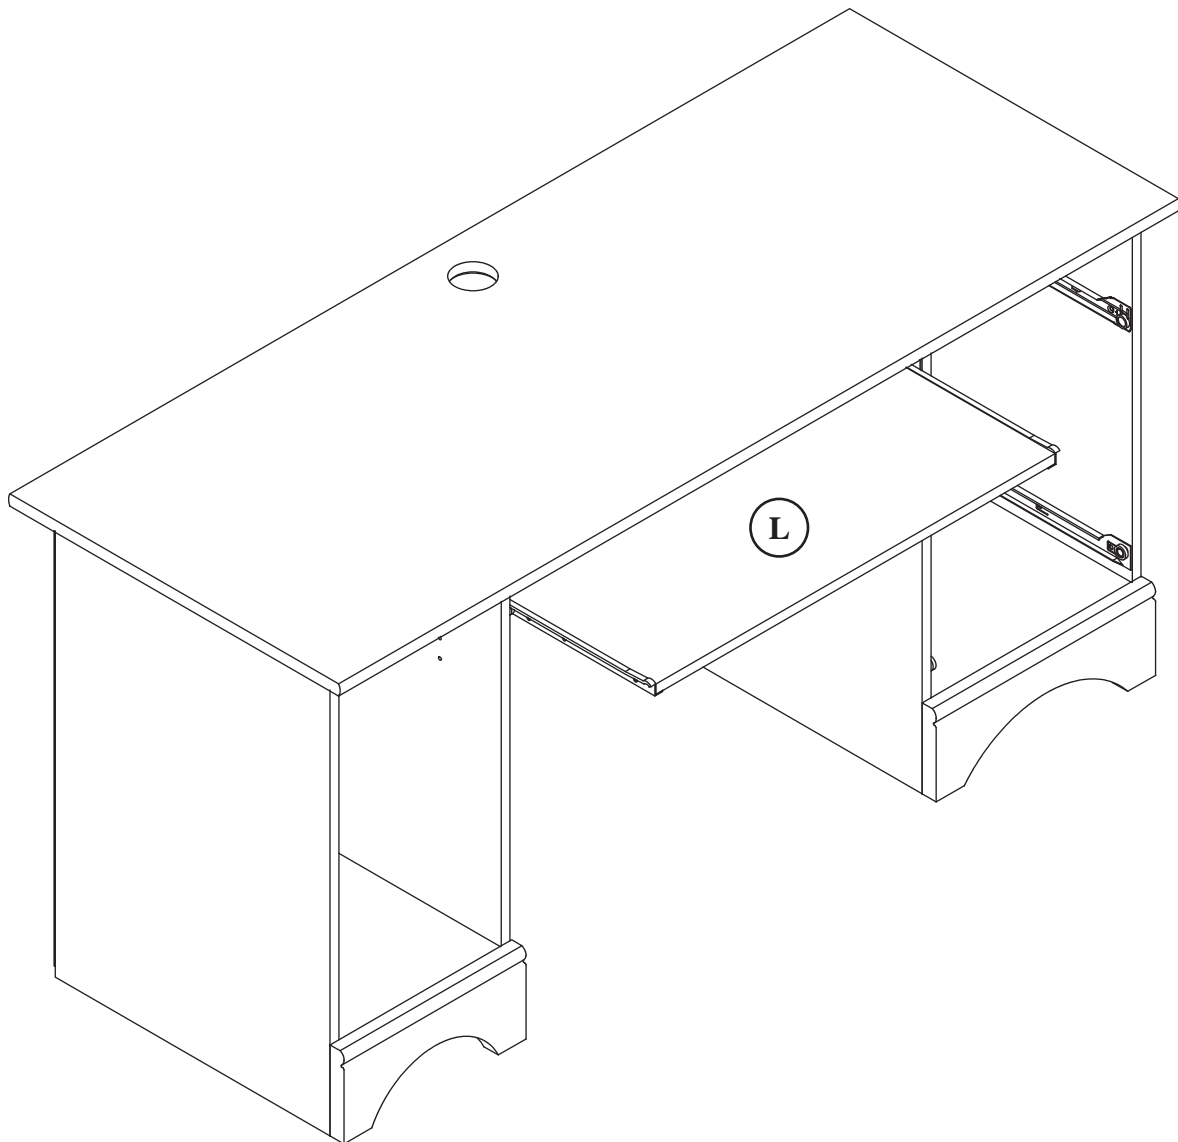

Carefully stand your unit upright.

To insert the KEYBOARD SHELF (L) into your unit, tip the front of the KEYBOARD SHELF down and drop the rollers on the KEYBOARD SHELF behind the rollers on the unit. Lift the front of the KEYBOARD SHELF up and slide it into the unit.


Step 9

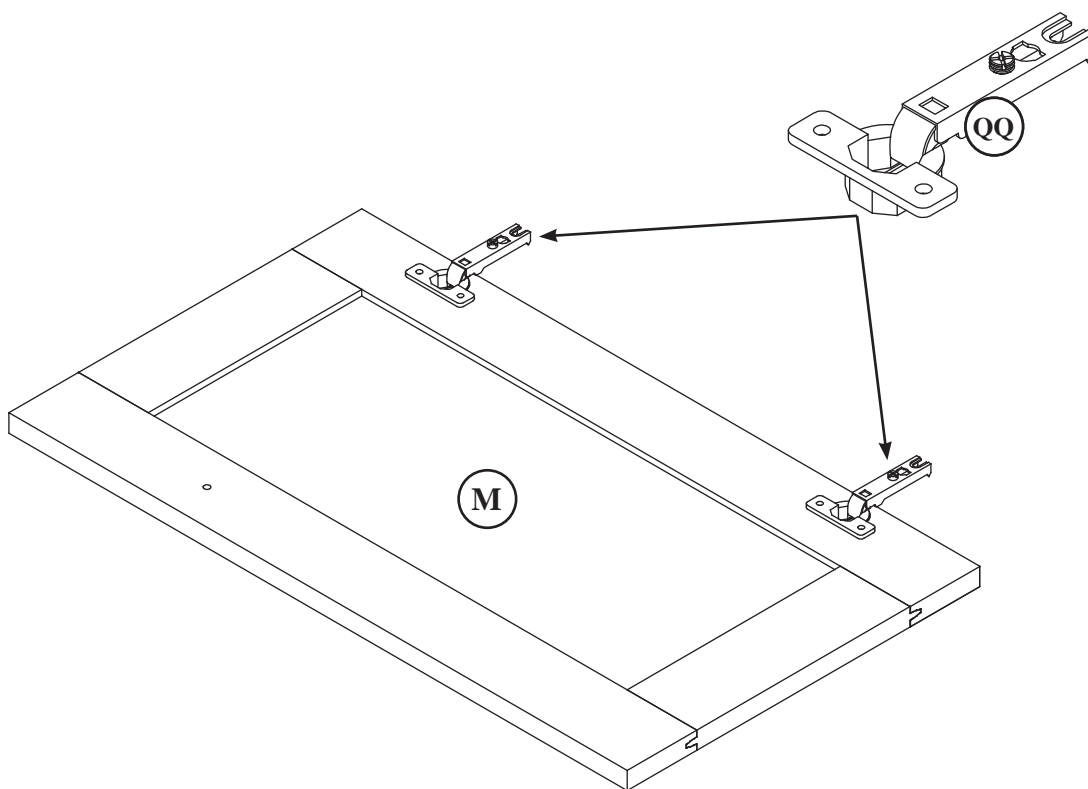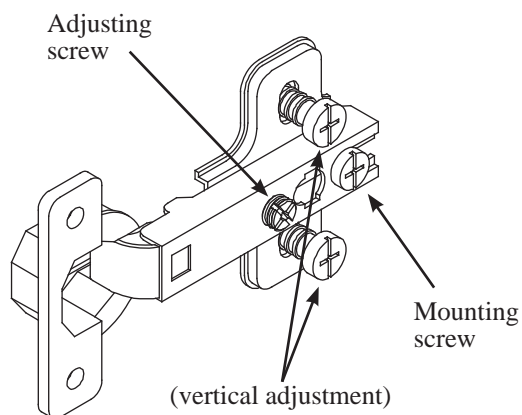



BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)

To separate the HINGES (QQ) from the HINGE BRACKETS (PP), turn the mounting screw counter-clockwise and the adjusting screw clockwise. Follow the diagram closely.

Fasten two HINGES (QQ) to the DOOR (M). Use four BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (EEE).

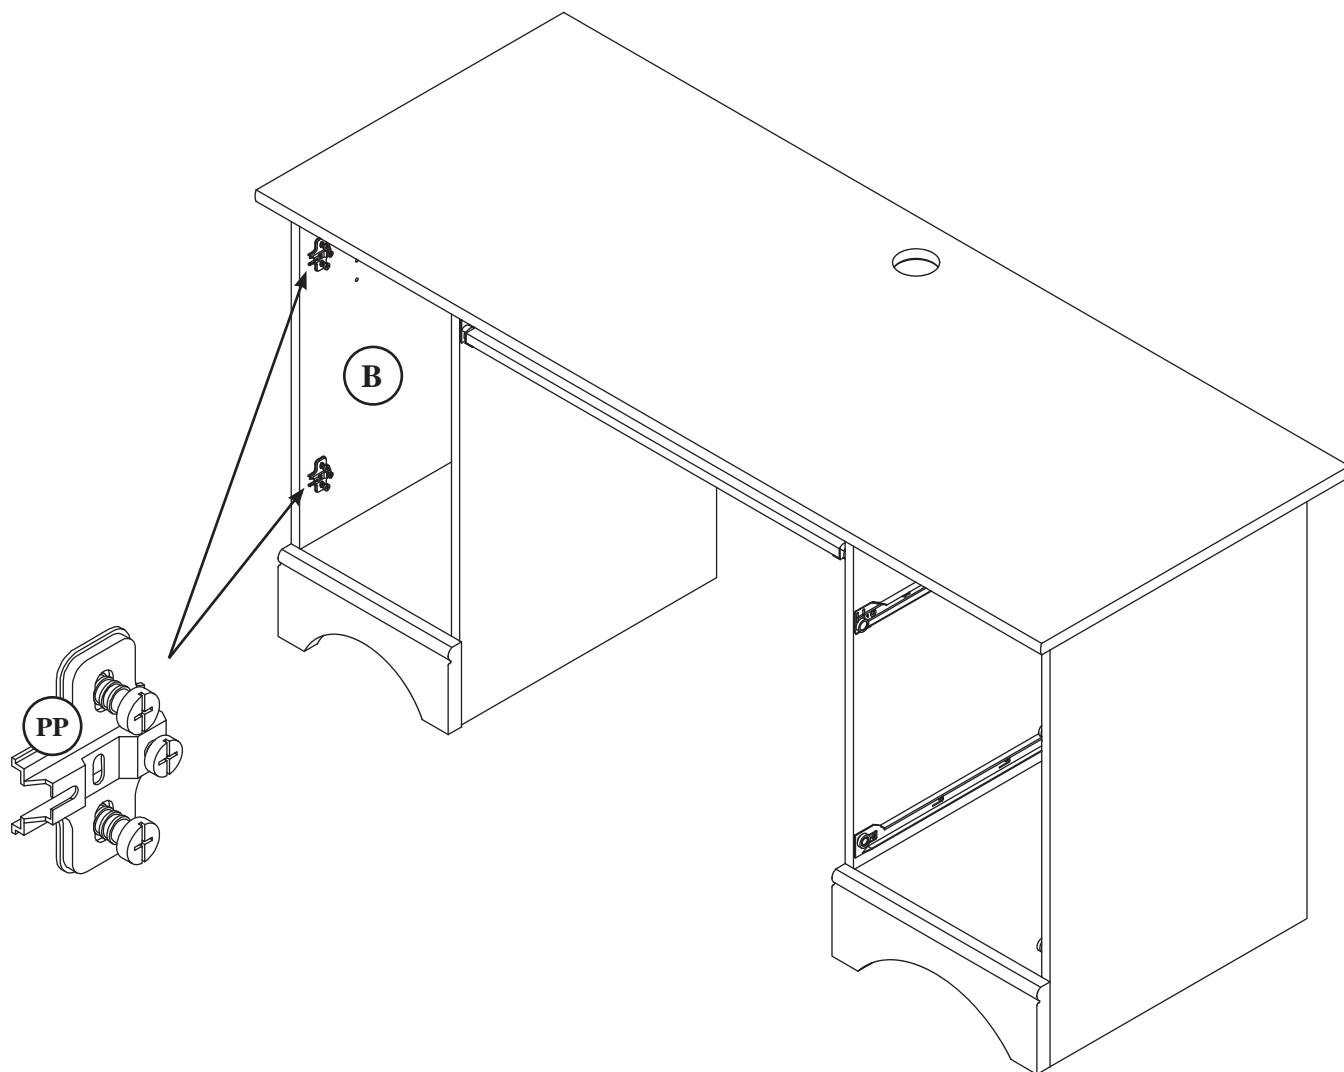

Fasten two HINGE BRACKETS (PP) to the LEFT END (B). Use the screws in the HINGE BRACKETS.


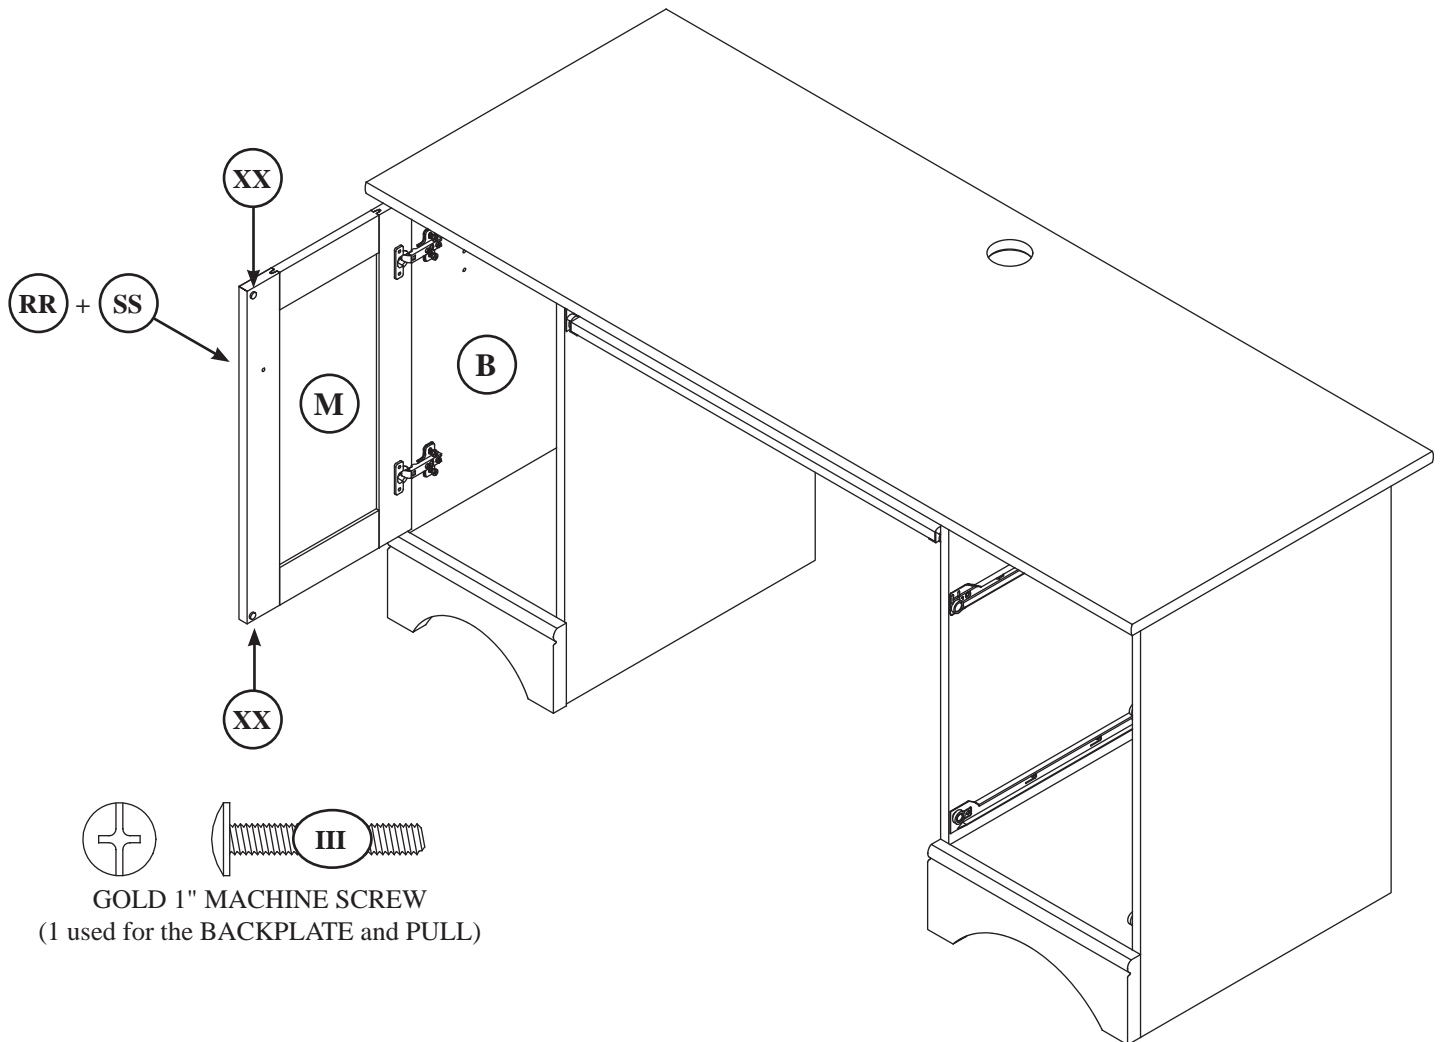


GOLD 1" MACHINE SCREW
(1 used for the BACKPLATE and PULL)

Fasten the DOOR (M) to the LEFT END (B). Slide the HINGES (QQ) onto the HINGE BRACKETS on the LEFT END. Secure the DOOR with the mounting screw on the HINGE BRACKET. See the next step for adjustments.

Peel the FELT DISC from the FELT DISC CARD (XX). Stick a FELT DISC on the DOOR where it comes in contact with the UPRIGHT (D).

Fasten a BACKPLATE (RR) and PULL (SS) to the DOOR (M). Use a GOLD 1" MACHINE SCREW (III).

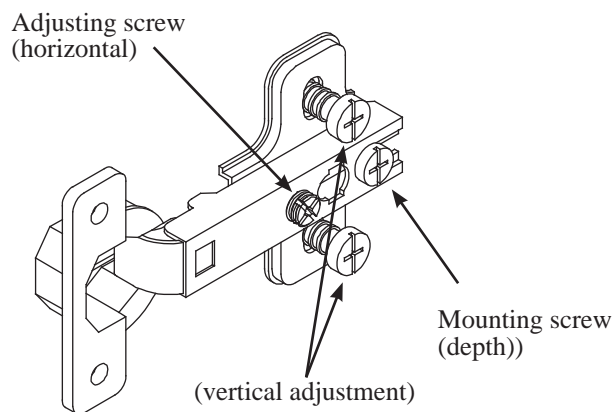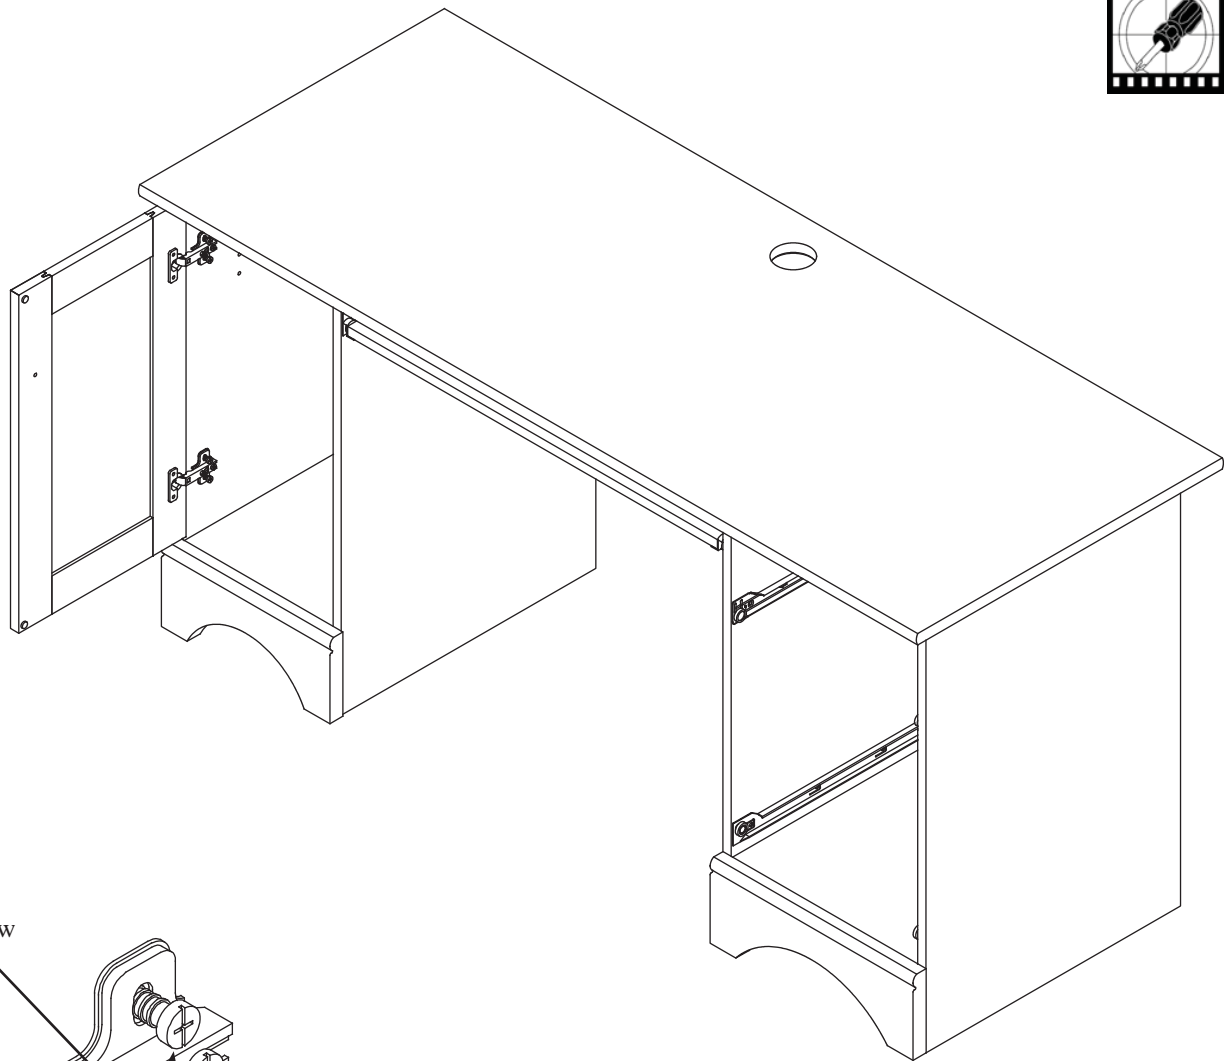

Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES and HINGE BRACKETS.

The DOOR may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.



DOOR ADJUSTMENTS:

To adjust the DOOR from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.




To adjust the DOOR up and down (vertical), loosen both screws that fasten the HINGE BRACKETS to the END. Move the DOOR up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.

To adjust the DOOR in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOOR in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

Step 13

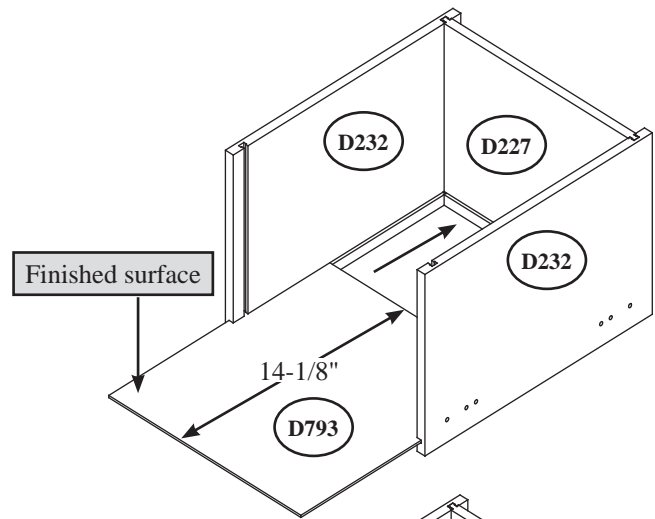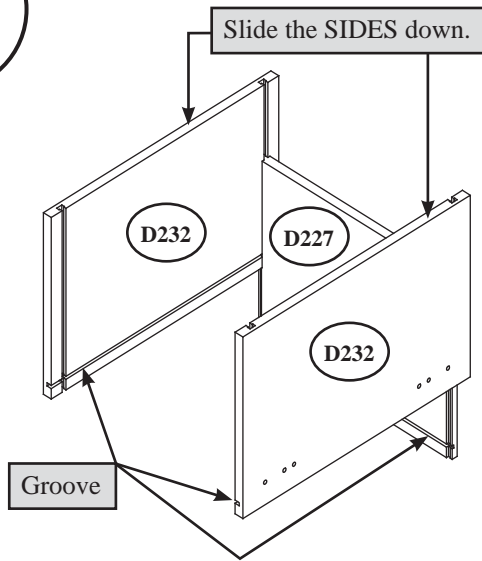

Tap down with your screwdriver and hammer.

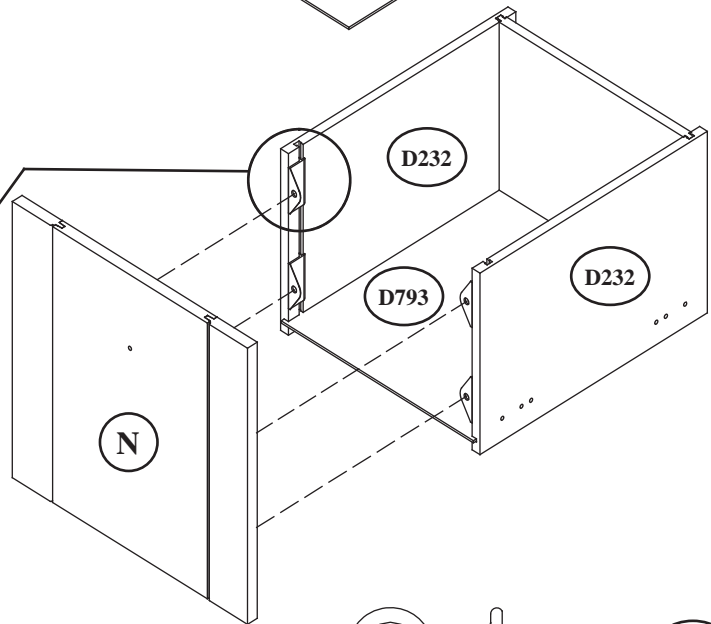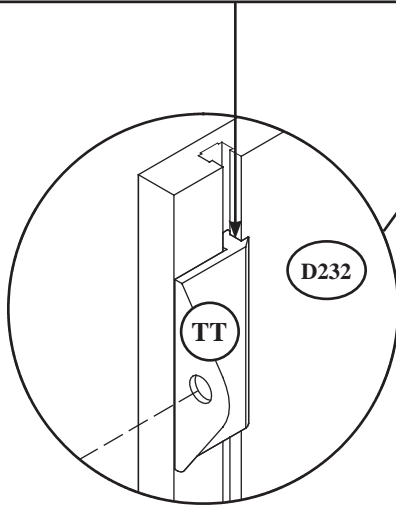

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(8 used for the DRAWER FRONTS)


Slide the DRAWER SIDES (D232) onto the DRAWER BACK (D227).

Slide the DRAWER BOTTOM (D793) into the grooves in the DRAWER SIDES and DRAWER BACK.

Pull the DRAWER FRONT BRACKETS (TT) apart and slide them into the grooves in the DRAWER SIDES (D232).

Fasten the DRAWER FRONT (N) to the DRAWER FRONT BRACKETS. Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (DDD).

Repeat this step for the small drawer using the SMALL DRAWER FRONT (R), SMALL DRAWER BACK (D230), SMALL DRAWER SIDES (D231), SMALL DRAWER BOTTOM (D792), and SMALL DRAWER FRONT BRACKETS (UU).

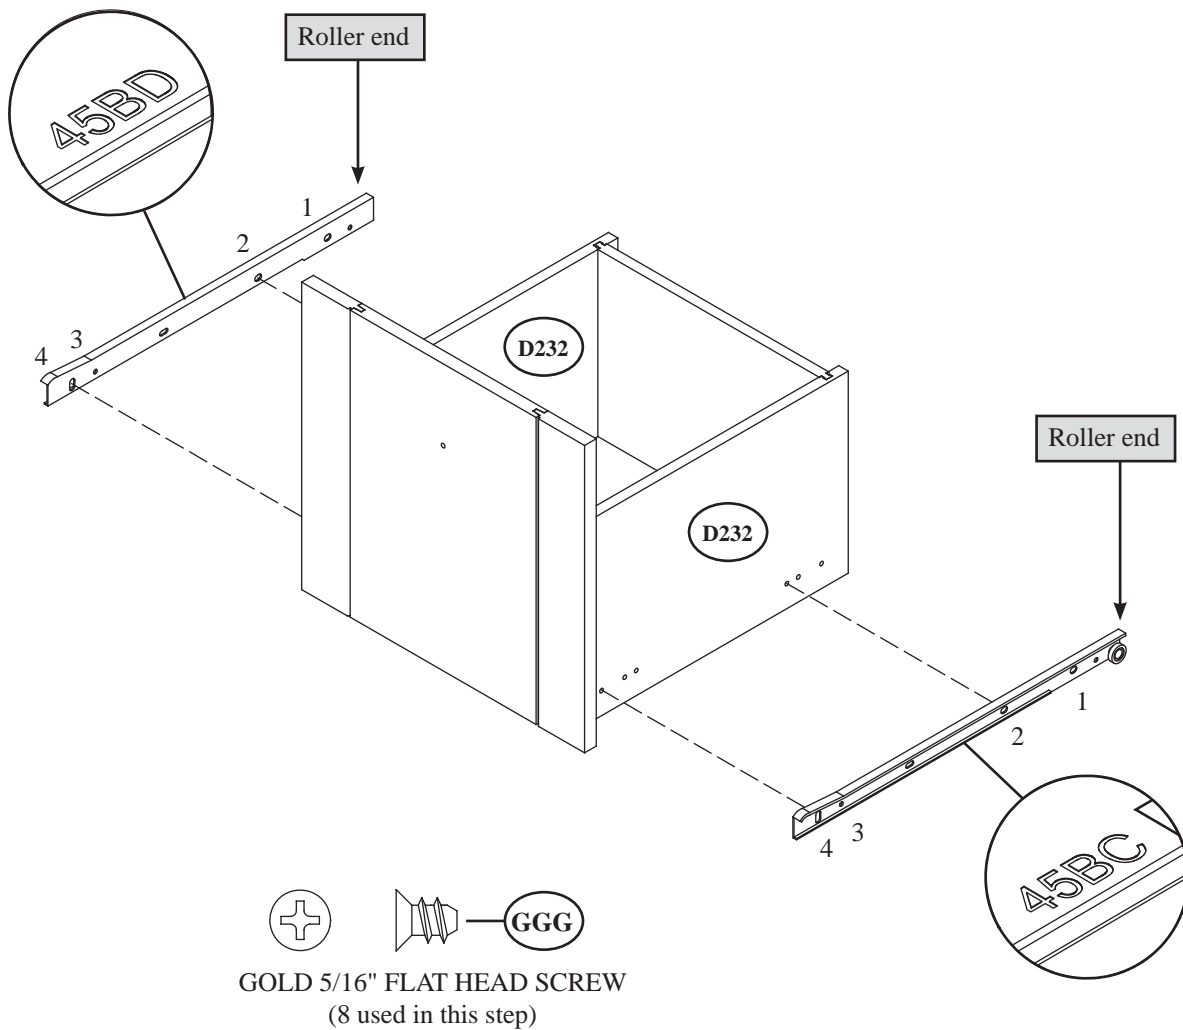


Fasten the DRAWER RIGHT (45BC) and DRAWER LEFT (45BD) to the DRAWER SIDES (D232). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (GGG) through holes #2 and #4.

Repeat this step for the small drawer using holes #1 and #3 on the DRAWER RIGHT (35DC) and DRAWER LEFT (35DD).

Step 15

Insert the FILE RODS into the holes of your choice in the FILE GLIDES, depending on your file sizes.

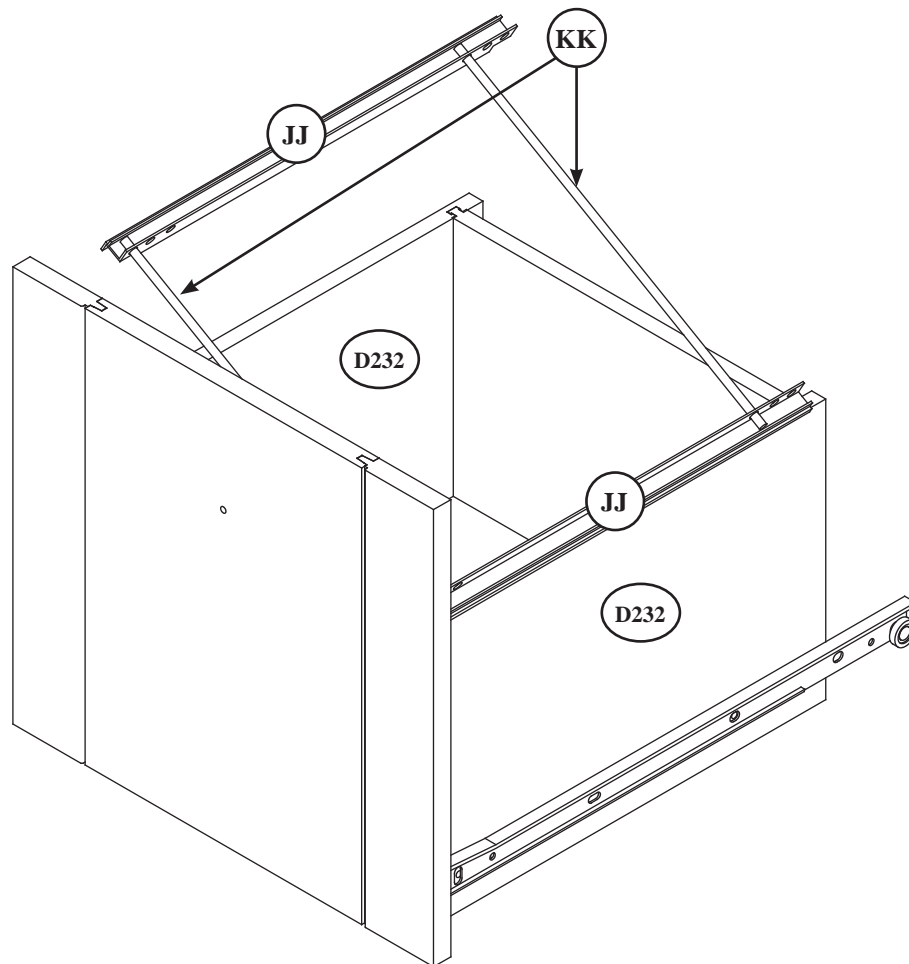


Push a FILE GLIDE (JJ) onto the DRAWER SIDE (D232).

Slide the FILE RODS (KK) into the FILE GLIDE (JJ) on the DRAWER SIDE.

Slide another FILE GLIDE (JJ) onto the other end of the FILE RODS (KK), then press this FILE GLIDE over the other DRAWER SIDE (D232).



Step 16

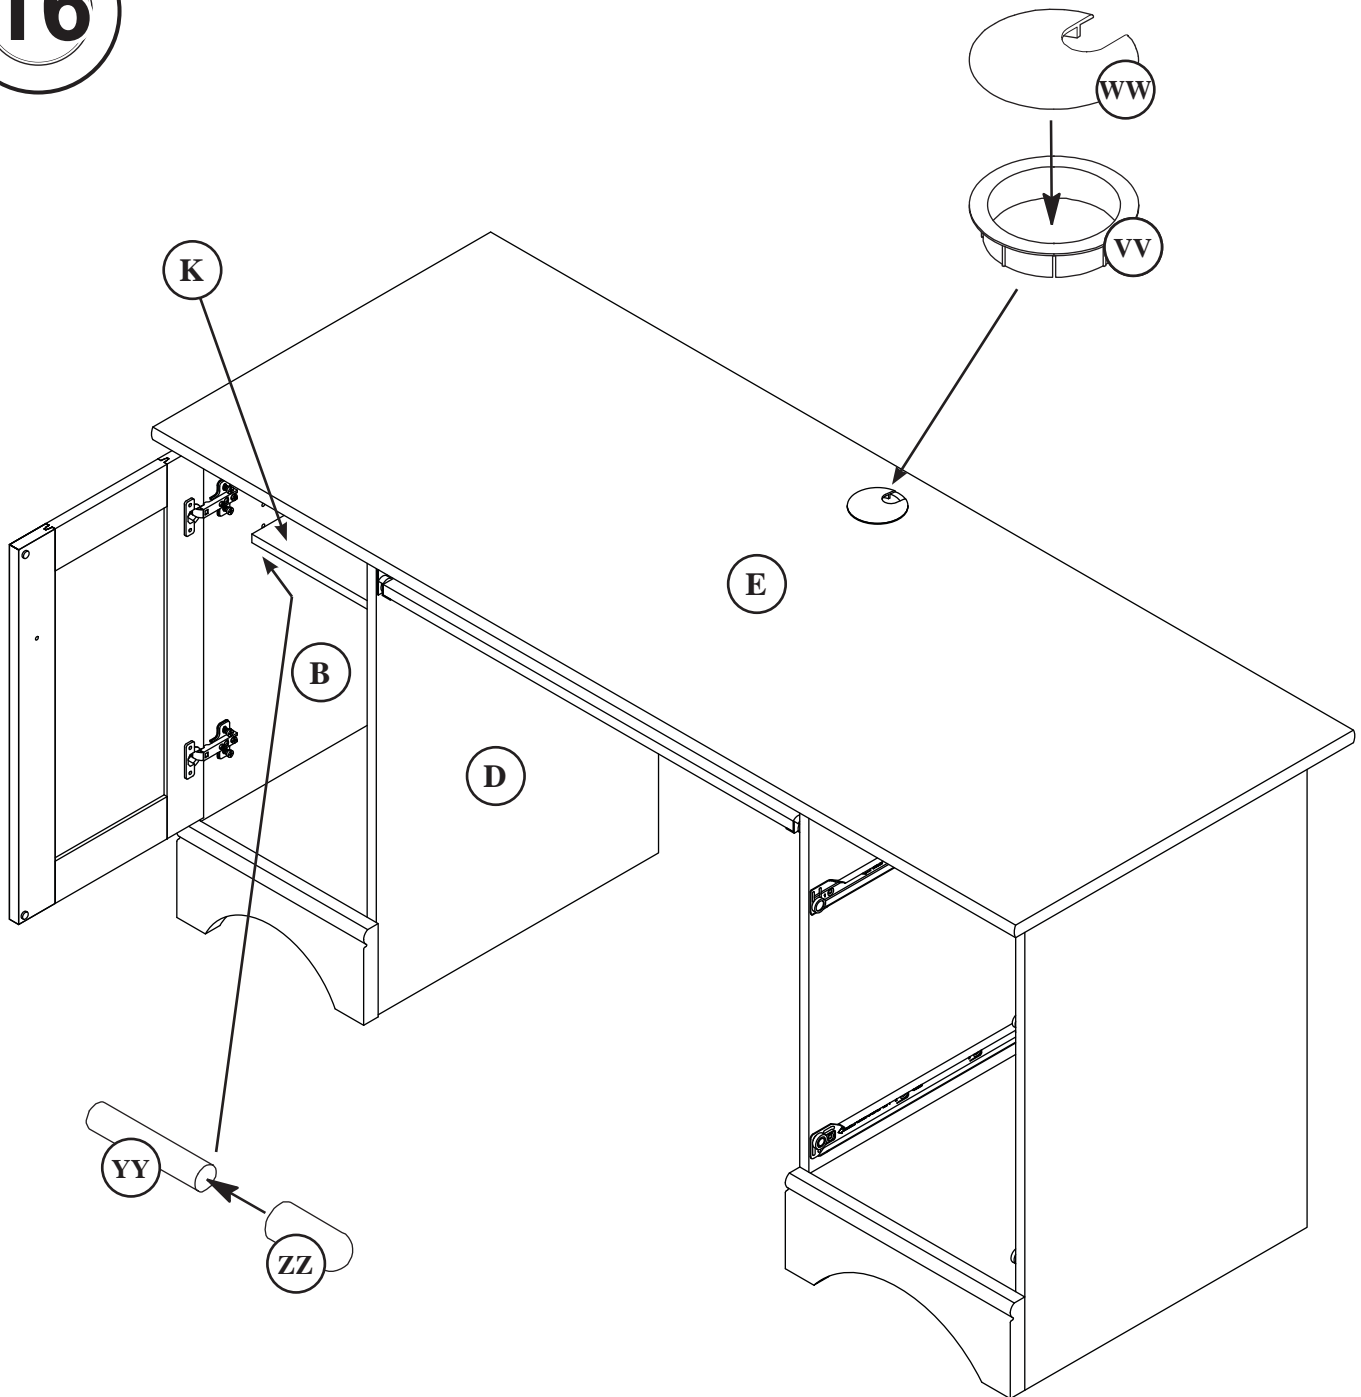

Push the RUBBER SLEEVES (ZZ) over the METAL PINS (YY). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the LEFT END (B) and LEFT UPRIGHT (D). Set the ADJUSTABLE SHELF (K) onto the METAL PINS.

Insert the GROMMET (VV) and GROMMET CAP (WW) into the hole in the TOP (E).

Step 17

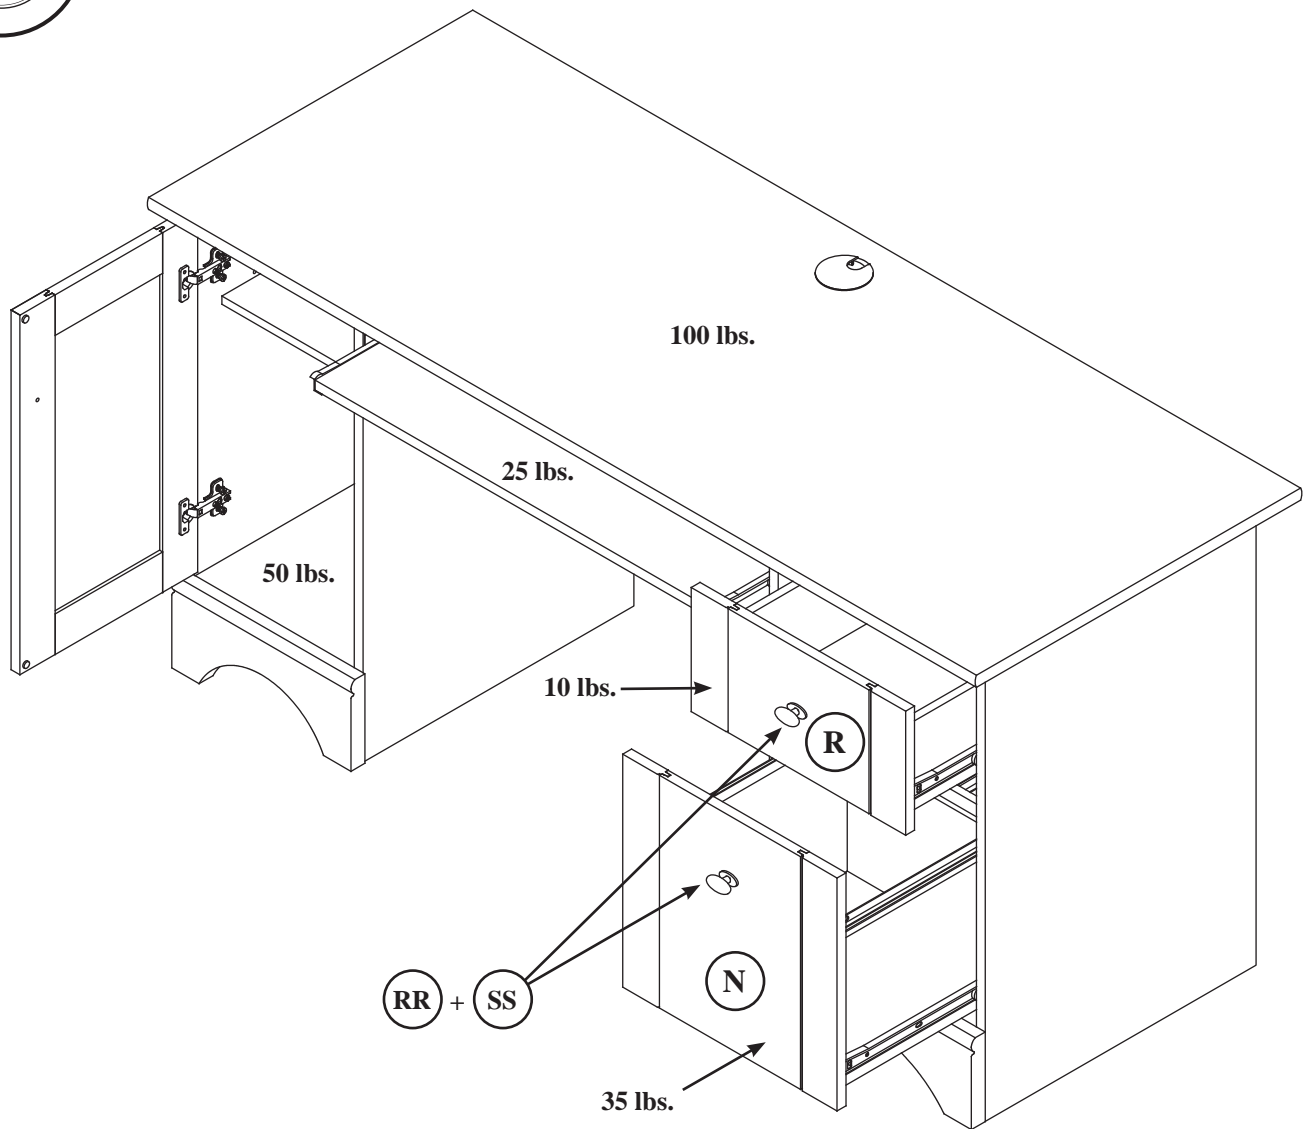

GOLD 1" MACHINE SCREW

(2 used for the BACKPLATES and PULLS)

Fasten the BACKPLATES (RR) and PULLS (SS) to the DRAWER FRONTS (N and R). Use two GOLD 1" MACHINE SCREWS (III).

To insert the drawers into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.

To make adjustments to the drawer, loosen the SCREWS in the DRAWER FRONT BRACKETS, make needed adjustments, and tighten the SCREWS.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A2	EXTRÉMITÉ DROITE	1	45BA	ÉLÉMENT DROITE.....	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1	45BB	ÉLÉMENT GAUCHE.....	1
C2	MONTANT DROIT.....	1	45BC	TIROIR DROIT	1
D	MONTANT GAUCHE	1	45BD	TIROIR GAUCHE	1
E	DESSUS	1	JJ	ARMATURE POUR DOSSIERS	2
F	VOILE DE FOND	1	KK	GUIDE POUR DOSSIERS.....	2
G2	DESSOUS DROIT	1	LL	CONSOLE À ÉQUERRE	8
H	DESSOUS GAUCHE	1	MM2	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ..	16
I	ARRIÈRE DROIT	1	NN2	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....	16
J	ARRIÈRE GAUCHE.....	1	OO	CLIP DE CORDON	1
K	TABLETTE RÉGLABLE	1	PP	CONSOLE DE CHARNIÈRE	2
L	TABLETTE DE CLAVIER	1	QQ	CHARNIÈRE	2
M	PORTE.....	1	RR	FERRURE.....	3
N	DEVANT DE GRAND TIROIR.....	1	SS	POIGNÉE.....	3
D227	ARRIÈRE DE GRAND TIROIR	1	TT	CONSOLE DE DEVANT DE GRAND TIROIR.....	2
D232	CÔTÉ DE GRAND TIROIR	2	UU	CONSOLE DE DEVANT DE PETIT TIROIR.....	1
D793	FOND DE GRAND TIROIR.....	1	VV	PASSE--CÂBLES.....	1
R	DEVANT DE PETIT TIROIR.....	1	WW	COUVERCLE DE PASSE--CÂBLES..	1
D230	ARRIÈRE DE PETIT TIROIR	1	XX	FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE...	1
D231	CÔTÉ DE PETIT TIROIR	2	YY	GOUPILLE EN MÉTAL.....	4
D792	FOND DE PETIT TIROIR.....	1	ZZ	MANCHON EN CAOUTCHOUC	4
V2	SOCLE DROIT.....	1	AAA	VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm.....	4
W	SOCLE GAUCHE	1	BBB	VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm ..	4
35AW	ÉLÉMENT DROITE.....	1	III	VIS DORÉE À MÉTAUX 25 mm.....	3
35AX	ÉLÉMENT GAUCHE.....	1	DDD	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm....	20
35AY	TIROIR DROIT	1	EEE	VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm.....	4
35AZ	TIROIR GAUCHE.....	1	FFF	VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm..	4
35DA	ÉLÉMENT DROITE	1	GGG	VIS DORÉE TÊTE PLATE 8 mm.....	20
35DB	ÉLÉMENT GAUCHE	1	HHH	CLOU.....	29
35DC	TIROIR DROIT	1			
35DD	TIROIR GAUCHE	1			

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer seize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (MM2) dans les EXTRÉMITÉS (A2 et B), les MONTANTS (C2 et D) et les DESSOUS (G2 et H). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (NN2) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 2

Fixer les GLISSIÈRES DROITS D'ÉLÉMENT (35AW, 35DA et 45BA) et les GLISSIÈRES GAUCHES D'ÉLÉMENT (35AX, 35DB et 45BB) sur l'EXTRÉMITÉ DROITE (A2) et les MONTANTS (C2 et D). Utiliser douze VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (GGG).

ÉTAPE 3

Fixer les EXTRÉMITÉS (A2 et B) et les MONTANTS (C2 et D) aux DESSOUS (G2 et H). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 4

Fixer six CONSOLES EN MÉTAL (LL) aux EXTRÉMITÉS (A2 et B), aux MONTANTS (C2 et D) et aux DESSOUS (G2 et H). Utiliser six VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (DDD).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants des EXTRÉMITÉS, des MONTANTS et des DESSOUS.

Fixer les SOCLES (V2 et W) aux EXTRÉMITÉS (A2 et B), aux MONTANTS (C2 et D) et aux DESSOUS (G2 et H). Utiliser six VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (DDD).

ÉTAPE 5

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants des ARRIÈRES (I et J). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « équerre. »

Fixer les ARRIÈRES (I et J) à l'élément à l'aide des CLOUS (HHH).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus des DESSOUS (G2 et H).

ÉTAPE 6

Fixer les EXTRÉMITÉS (A2 et B) et les MONTANTS (C2 et D) au DESSUS (E). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le VOILE DE FOND (F) aux MONTANTS (C2 et D). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (AAA).

Maintenant, fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (LL) au DESSUS (E) et au VOILE DE FOND (F). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (FFF).

ÉTAPE 7

Fixer le TIROIR DROIT (35AY) et le TIROIR GAUCHE (35AZ) à la TABLETTE DE CLAVIER (L). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm (BBB).

Insérer le CLIP DE CORDON (OO) dans la TABLETTE DE CLAVIER (L).

REMARQUE : Le CLIP DE CORDON est utilisé pour maintenir le cordon de clavier contre la TABLETTE DE CLAVIER.

ÉTAPE 8

Pour insérer la TABLETTE DE CLAVIER (L) dans l'élément, abaisser le devant de la TABLETTE DE CLAVIER et faire passer les roulettes situées sur la TABLETTE DE CLAVIER derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant de la TABLETTE DE CLAVIER et l'enfiler dans l'élément.

ÉTAPE 9

Pour séparer les CHARNIÈRES (QQ) des CONSOLES DE CHARNIÈRE (PP), faire tourner la vis de montage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre. Suivre attentivement les indications du schéma.

Fixer deux CHARNIÈRES (QQ) à la PORTE (M). Utiliser quatre VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm (EEE).

ÉTAPE 10

Fixer deux CONSOLES DE CHARNIÈRE (PP) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser les vis dans les CONSOLES DE CHARNIÈRE.

ÉTAPE 11

Fixer la PORTE (M) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).
Enfiler les CHARNIÈRES (QQ) sur les CONSOLES DE CHARNIÈRE situées sur l'EXTRÉMITÉ GAUCHE.
Fixer la PORTE à l'aide de la vis de montage sur la CONSOLE DE CHARNIÈRE. Consulter l'étape suivante pour ajuster.

Décoller le TAMPON EN FEUTRE de la FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE (XX). Coller un TAMPON EN FEUTRE sur la PORTE aux endroits où celle-ci entre en contact avec le MONTANT (D).

Fixer une FERRURE (RR) et POIGNÉE (SS) à la PORTE (M).
Utiliser une VIS DORÉE À MÉTAUX 25 mm (III).

ÉTAPE 12

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES et CONSOLES DE CHARNIÈRE.

Il faut peut-être ajuster la PORTE. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DE PORTE:

Pour ajuster la PORTE latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis qui maintiennent les CONSOLES DE CHARNIÈRE à l'EXTRÉMITÉ. Déplacer la PORTE verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 13

Enfiler les CÔTÉS DE TIROIR (D232) sur l'ARRIÈRE DE TIROIR (D227).

Enfiler le FOND DE TIROIR (D793) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR et de l'ARRIÈRE DE TIROIR.

Séparer les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (TT) et les enfiler dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D232).

Fixer le DEVANT DE TIROIR (N) aux CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR. Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (DDD).

Répéter cette étape pour le petit tiroir en utilisant les CONSOLES DE DEVANT DE PETIT TIROIR (UU).

ÉTAPE 14

Fixer le TIROIR DROIT (45BC) et TIROIR GAUCHE (45BD) aux CÔTÉS DE TIROIR (D232). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (GGG) à travers les trous n° 2 et n° 4.

Répéter cette étape pour le petit tiroir en utilisant les trous n° 1 et n° 3 sur le TIROIR DROIT (35DC) et TIROIR GAUCHE (35DD).

ÉTAPE 15

Enfoncer une ARMATURE POUR DOSSIERS (JJ) sur le CÔTÉ DE TIROIR (D232).

Enfiler les GUIDES POUR DOSSIERS (KK) dans l'ARMATURE POUR DOSSIERS (JJ) située sur le CÔTÉ DE TIROIR.

Enfiler une autre ARMATURE POUR DOSSIERS (JJ) sur l'autre extrémité des GUIDES POUR DOSSIERS (KK) et appuyer cette ARMATURE POUR DOSSIERS sur le CÔTÉ DE TIROIR (D232).

ÉTAPE 16

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (ZZ) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (YY). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et du MONTANT GAUCHE (D). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (K) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

ÉTAPE 17

Fixer les FERRURES (RR) et les POIGNÉES (SS) aux DEVANTS DE TIROIR (N et R). Utiliser deux VIS DORÉES À MÉTAUX 25 mm (III).

Pour insérer le tiroirs dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

Pour ajuster le tiroir, desserrer les VIS dans les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR, ajuster et serrer les VIS.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A2	EXTREMO DERECHO	1	45BC	CAJÓN DERECHO.....	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1	45BD	CAJÓN IZQUIERDO.....	1
C2	PARAL DERECHO.....	1	JJ	CORRIMIENTO DE ARCHIVERO ..	2
D	PARAL IZQUIERDO.....	1	KK	VARILLA DE ARCHIVERO.....	2
E	PANEL SUPERIOR.....	1	LL	SOPORTE ANGULAR	8
F	VELO DE FONDO	1	MM2	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	16
G2	FONDO DERECHO	1	NN2	PASADOR DE EXCÉNTRICO	16
H	FONDO IZQUIERDO	1	OO	GRAPA DE CABLE	1
I	DORSO DERECHO.....	1	PP	MÉNSULA DE BISAGRA.....	2
J	DORSO IZQUIERDO	1	QQ	BISAGRA.....	2
K	ESTANTE AJUSTABLE.....	1	RR	PLACA DE TIRADOR	3
L	ESTANTE DE TECLADO.....	1	SS	TIRADOR.....	3
M	PUERTA.....	1	TT	MÉNSULA DE CARA DE CAJÓN GRANDE.....	2
N	CARA DE CAJÓN GRANDE.....	1	UU	MÉNSULA DE CARA DE CAJÓN PEQUEÑO.....	1
D227	DORSO DE CAJÓN GRANDE	1	VV	OJAL	1
D232	LADO DE CAJÓN GRANDE	2	WW	CUBIERTA DE OJAL	1
D793	FONDO DE CAJÓN GRANDE.....	1	XX	TARJETA CON TOPES DE FIELTRO ..	1
R	CARA DE CAJÓN PEQUEÑO	1	YY	ESPIGA DE METAL.....	4
D230	DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO.....	1	ZZ	MANGUITO DE GOMA	4
D231	LADO DE CAJÓN PEQUEÑO	2			
D792	FONDO DE CAJÓN PEQUEÑO.....	1			
V2	BASE DERECHA.....	1	AAA	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm.....	4
W	BASE IZQUIERDA.....	1	BBB	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm.....	4
			III	TORNILLO DORADO PARA METAL de 25 mm	3
35AW	GABINETE DERECHO.....	1	DDD	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	20
35AX	GABINETE IZQUIERDO.....	1	EEE	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....	4
35AY	CAJÓN DERECHO	1	FFF	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE de 11 mm	4
35AZ	CAJÓN IZQUIERDO	1	GGG	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm.....	20
35DA	GABINETE DERECHO.....	1	HHH	CLAVO.....	29
35DB	GABINETE IZQUIERDO.....	1			
35DC	CAJÓN DERECHO	1			
35DD	CAJÓN IZQUIERDO	1			
45BA	GABINETE DERECHO.....	1			
45BB	GABINETE IZQUIERDO.....	1			

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura.

Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. Lote: _____

Fecha de compra: _____

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (MM2) dentro de los EXTREMOS (A2 y B), los PARALES (C2 y D) y los FONDOS (G2 y H). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (NN2) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 2

Sujete los RIELES DERECHOS DE GABINETE (35AW, 35DA, y 45BA) y los RIELES IZQUIERDOS DE GABINETE (35AX, 35DB, y 45BB) al EXTREMO DERECHO (A2) y a los PARALES (C2 y D). Utilice doce TORNILLOS DORADOS DE CABEZAPERDIDA de 8 mm (GGG).

PASO 3

Fije los EXTREMOS (A2 y B) y los PARALES (C2 y D) a los FONDOS (G2 y H). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 4

Fije seis SOPORTES ANGULARES (LL) a los EXTREMOS (A2 y B), a los PARALES (C2 y D) y a los FONDOS (G2 y H). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (DDD).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con los bordes de los EXTREMOS, los PARALES y los FONDOS.

Fije las BASES (V2 y W) a los EXTREMOS (A2 y B), a los PARALES (C2 y D) y a los FONDOS (G2 y H). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (DDD).

PASO 5

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes de los DORSOS (I y J) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije los DORSOS (I y J) a la unidad utilizando los CLAVOS (HHH).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los FONDOS (G2 y H).

PASO 6

Fije los EXTREMOS (A2 y B) y los PARALES (C2 y D) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el VELO DE FONDO (F) a los PARALES (C2 y D). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (AAA).

Ahora, fije dos SOPORTES ANGULARES (LL) al PANEL SUPERIOR (E) y al VELO DE FONDO (F). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (FFF).

PASO 7

Fije el CAJÓN DERECHO (35AY) y el CAJÓN IZQUIERDO (35AZ) al ESTANTE DE TECLADO (L). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (BBB).

Atornille la GRAPA DE CABLE (OO) dentro del ESTANTE DE TECLADO (L).

NOTA: Se utiliza la GRAPA DE CABLE para mantener el cable de teclado contra el ESTANTE DE TECLADO.

PASO 8

Para insertar el ESTANTE DE TECLADO (L) dentro de la unidad, incline la parte delantera del ESTANTE DE TECLADO hacia abajo y deje que los rodillos del ESTANTE DE TECLADO caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del ESTANTE DE TECLADO hacia arriba y deslícelo dentro de la unidad.

PASO 9

Para separar las BISAGRAS (QQ) de las MÉNSULAS DE BISAGRA (PP), gire el tornillo de montaje hacia la izquierda y el tornillo de ajuste hacia la derecha. Sigael diagrama atentamente.

Fije dos BISAGRAS (QQ) a la PUERTA (M). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (EEE).

PASO 10

Fije dos MÉNSULAS DE BISAGRA (PP) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice los tornillos provistos de las MÉNSULAS DE BISAGRA.

PASO 11

Fije la PUERTA (M) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Deslice las BISAGRAS (QQ) sobre las MÉNSULAS DE BISAGRA sujetadas al EXTREMO IZQUIERDO. Fije la PUERTA con el tornillo de montaje de la MÉNSULA DE BISAGRA. Consulte el próximo paso para los ajustes.

Separe el TOPE DE FIELTRO de la TARJETA CON TOPE DE FIELTRO (XX). Aplique un TOPE DE FIELTRO sobre la PUERTA por donde hace contacto con el PARAL (D).

Fije una PLACA DE TIRADOR (RR) y un TIRADOR (SS) a la PUERTA (M). Utilice un TORNILLO DORADO PARA METAL de 25 mm (III).

PASO 12

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS y las MÉNSULAS DE BISAGRA.

La PUERTA puede requerir de ajustes. Siga las instrucciones abajo para hacer los ajustes.

AJUSTE LA PUERTA:

Para ajustar la PUERTA de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar la PUERTA hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos que aseguran las MÉNSULAS DE BISAGRA al EXTREMO. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar la PUERTA hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva la PUERTA hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 13

Deslice los LADOS DE CAJÓN (D232) sobre el DORSO DE CAJÓN (D227).

Deslice el FONDO DE CAJÓN (D793) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN y del DORSO DE CAJÓN.

Separe las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (TT) y deslícelas dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D232).

Fije la CARA DE CAJÓN (N) a las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN. Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (DDD).

Repita este paso para el cajón pequeño utilizando las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (UU).

PASO 14

Fije el CAJÓN DERECHO (45BC) y el CAJÓN IZQUIERDO (45BD) a los LADOS DE CAJÓN (D232). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (GGG) a través de los agujeros No. 2 y No. 4.

Repita este paso para el cajón pequeño utilizando los agujeros No. 1 y No. 3 del CAJÓN DERECHO (35DC) y CAJÓN IZQUIERDO (35DD).

PASO 15

Empuje un CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (JJ) sobre el LADO DE CAJÓN (D232).

Deslice las VARILLAS DE ARCHIVERO (KK) dentro del CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (JJ) sujeta al LADO DE CAJÓN.

Deslice otro CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (JJ) sobre el otro extremo de las VARILLAS DE ARCHIVERO (KK) y presione este CORRIMIENTO DE ARCHIVERO sobre el LADO DE CAJÓN (D232).

PASO 16

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (ZZ) sobre las ESPIGAS DE METAL (YY). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido del EXTREMO IZQUIERDO (B) y del PARAL IZQUIERDO (D). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (K) sobre las ESPIGAS DE METAL.

PASO 17

Fije las PLACAS DE TIRADOR (RR) y los TIRADORES (SS) a las CARAS DE CAJÓN (N y R). Utilice dos TORNILLOS DORADOS PARA METAL de 25 mm (III).

Para insertar el cajón dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

Para ajustar el cajón, afloje los TORNILLOS de las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN, haga los ajustes y apriete los TORNILLOS.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Para la limpieza, utilice el pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> Overloaded shelves and drawers. Improper loading can cause the product to be top-heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury. Top-heavy furniture can tip over. Overloaded shelves and drawers can break. 	<ul style="list-style-type: none"> Never exceed the weight limits shown in the instructions. Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
<ul style="list-style-type: none"> Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters. 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture can tip over or break if improperly moved. Physical injury. Furniture can be very heavy. Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends). 	<ul style="list-style-type: none"> Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
<ul style="list-style-type: none"> Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. 	<ul style="list-style-type: none"> This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none"> Tablettes et tiroirs surchargés. En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessure. Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
<ul style="list-style-type: none"> Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé. 	<ul style="list-style-type: none"> Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité). 	<ul style="list-style-type: none"> Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
<ul style="list-style-type: none"> Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. 	<ul style="list-style-type: none"> Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none"> • Estantes y cajones sobrecargados • Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
<ul style="list-style-type: none"> • Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. • Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo). 	<ul style="list-style-type: none"> • Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. • Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
<ul style="list-style-type: none"> • Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante. 	<ul style="list-style-type: none"> • Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so

the above limitation or exclusion may not apply to you.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour

dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la

exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear valued customer:



Thank you for your purchase from the Sauder family companies. It's our pleasure to provide you with an affordable solution that meets your furniture and storage needs. I hope you will enjoy it for years to come.

I am pleased with this company's consistent ability to amaze the customer over time. My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble table. Since then, our furniture has evolved to always provide you with top performance, fashionable styling and uncompromised value.

A privately-held family-run business, Sauder has been able to hold true to the core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship on which it was founded. As a result, we offer unmatched style and function in a product manufactured with industry-leading and environmentally responsible materials and processes. Our Sauder branded product line is still made in Archbold, Ohio, where it all began.

The Sauder name on the box ensures that the item you have purchased is made with the best quality workmanship and materials. If you should encounter issues with your product, please let us know. Our award-winning customer service crew is ready to help at 800-523-3987 or you can reach us online.

Again, thank you for being a valued customer. I invite you to visit our website at www.sauder.com to see additional furniture selections, find a dealer near you, or learn more about the heritage of the Sauder company.

Sincerely,



Kevin J. Sauder
President/CEO



Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-2711
4. Date of Manufacture: _____



**register your new
product online**

For immediate service, our website is available 24 hours a day, 7 days a week to order replacement parts, access assembly tips, register your product, and view Sauder products. **www.sauder.com**

Consumer Services in United States and Canada
Mon.-Fri. – 9am-5:30pm ET(except holidays)
1-800-523-3987